# Notice d'installation

BW8: 495x303x206/258cm

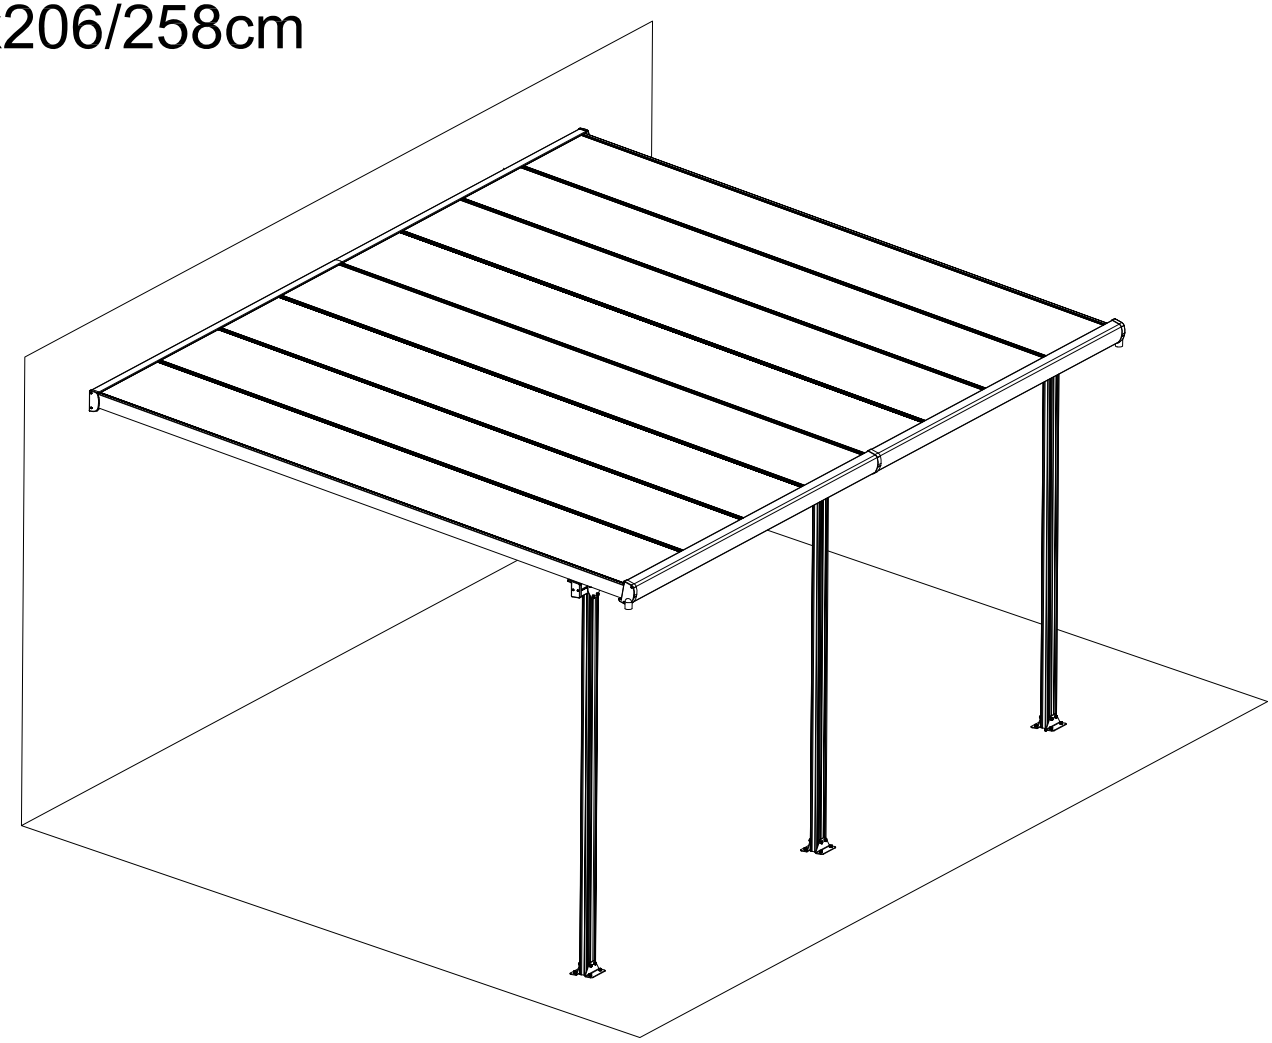

## Important

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage de la pergola.
Assurez vous que le type et la quantité de toutes les pièces se trouvent dans le colis.
Exécutez les étapes dans l'ordre indiqué.
Fixez les poteaux du toit terrasse seulement lorsque le montage des panneaux en polycarbonate est terminé.
Conservez cette notice pour une éventuelle utilisation ultérieure.

## Consignes de sécurité

Nous recommandons expressément l'utilisation de gants de travail pendant l'assemblage.

N'essayez pas d'installer cette pergola par temps venteux ou humide. Avec les profils en aluminium ne touchez aucun câble électrique. Portez toujours des chaussures de sécurité et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec de l'aluminium extrudé. Enlevez l'emballage en plastique et conservez le hors de portée des enfants. L'abri mural doit être installé contre une surface plate et lisse. Pendant l'assemblage ne vous appuyez pas contre l'abri mural et ne le déplacez pas. Gardez les enfants hors du secteur d'assemblage.

N'installez pas l'abri mural dans des endroits exposés à des vents puissants. N'assemblez pas l'abri mural lorsque vous êtes fatigué, que vous prenez des médicaments ou que vous avez bu de l'alcool ou encore lorsque vous avez des vertiges. Si vous utilisez une échelle ou des appareils électriques assurez vous que vous suivez les consignes de sécurité du fabricant.

Dans l'abri mural il est interdit de stocker un barbecue ou toute autre source de chaleur qui vient juste d'être utilisé. Assurez vous qu'il n'y ait aucune conduite ni câble à l'endroit où vous allez percer pour fixer la pergola.

## Remarques générales

Le montage se compose de plusieurs parties. Comptez au moins 240 minutes pour l'installation.
Choisissez un emplacement ensoleillé sans arbre le surplombant. Pour fixer la pergola dans une dalle béton utilisez les trous pré-percés dans les platines de fixation fournies.
Contrôlez les composants et placez-les à portée de main. Mettez les petites pièces (vis, etc…) dans un récipient pour ne pas les perdre.

# Liste des pièces

| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | J01L | | 1 |
| | J01R | | 1 |
| | J02L | | 1 |
| | J02R | | 1 |
| | J03L | | 1 |
| | J03R | | 1 |
| | J04 | | 1 |
| | Q01 | | 59 |
| | Q02 | | 24 |
| | P01 | ∅10*50 | 22 |

| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | W01 | | 6 |
| | W02 | | 6 |
| | W03 | ∅3.5*100 | 3 |
|  | W04 | 200*20*5 | 1 |
| | W05 | 200*20*5 | 1 |
| | W06 | 200*20*5 | 1 |

| Outils | | | |
|---|---|---|---|
|  | T01 | | 1 |
|  | T02 | | 1 |

| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | S01 | M6*12 | 51 |
| | S02 | M6*60 | 12 |
| | M01 | M6 | 63 |
| | Z01 | ∅4*6 | 4 |
| | Z02 | ∅4*16 | 9 |
| | Z03 | ∅4*8 | 14 |
| | Z04 | ∅6*50 | 22 |
| | N01 | ∅6*∅12*1 | 46 |
| | N02 | ∅6*∅18*1 | 2 |
| | N03 | ∅5*∅15*1 | 1 |

| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | Y | 3005*600 | 8 |

| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L01 | 2990 | 7 |
| | L02 | 2990 | 2 |
| | L03L | 2474 | 1 |
| | L03R | 2474 | 1 |
| | L04L | 2474 | 1 |
| | L04R | 2474 | 1 |
| | L05L | 2474 | 1 |
| | L05R | 2474 | 1 |
| | L06L | 2473 | 1 |
| | L06R | 2473 | 1 |
| | L07L | 2456 | 1 |
| | L07R | 2456 | 1 |
| | L08 | 1950 | 3 |

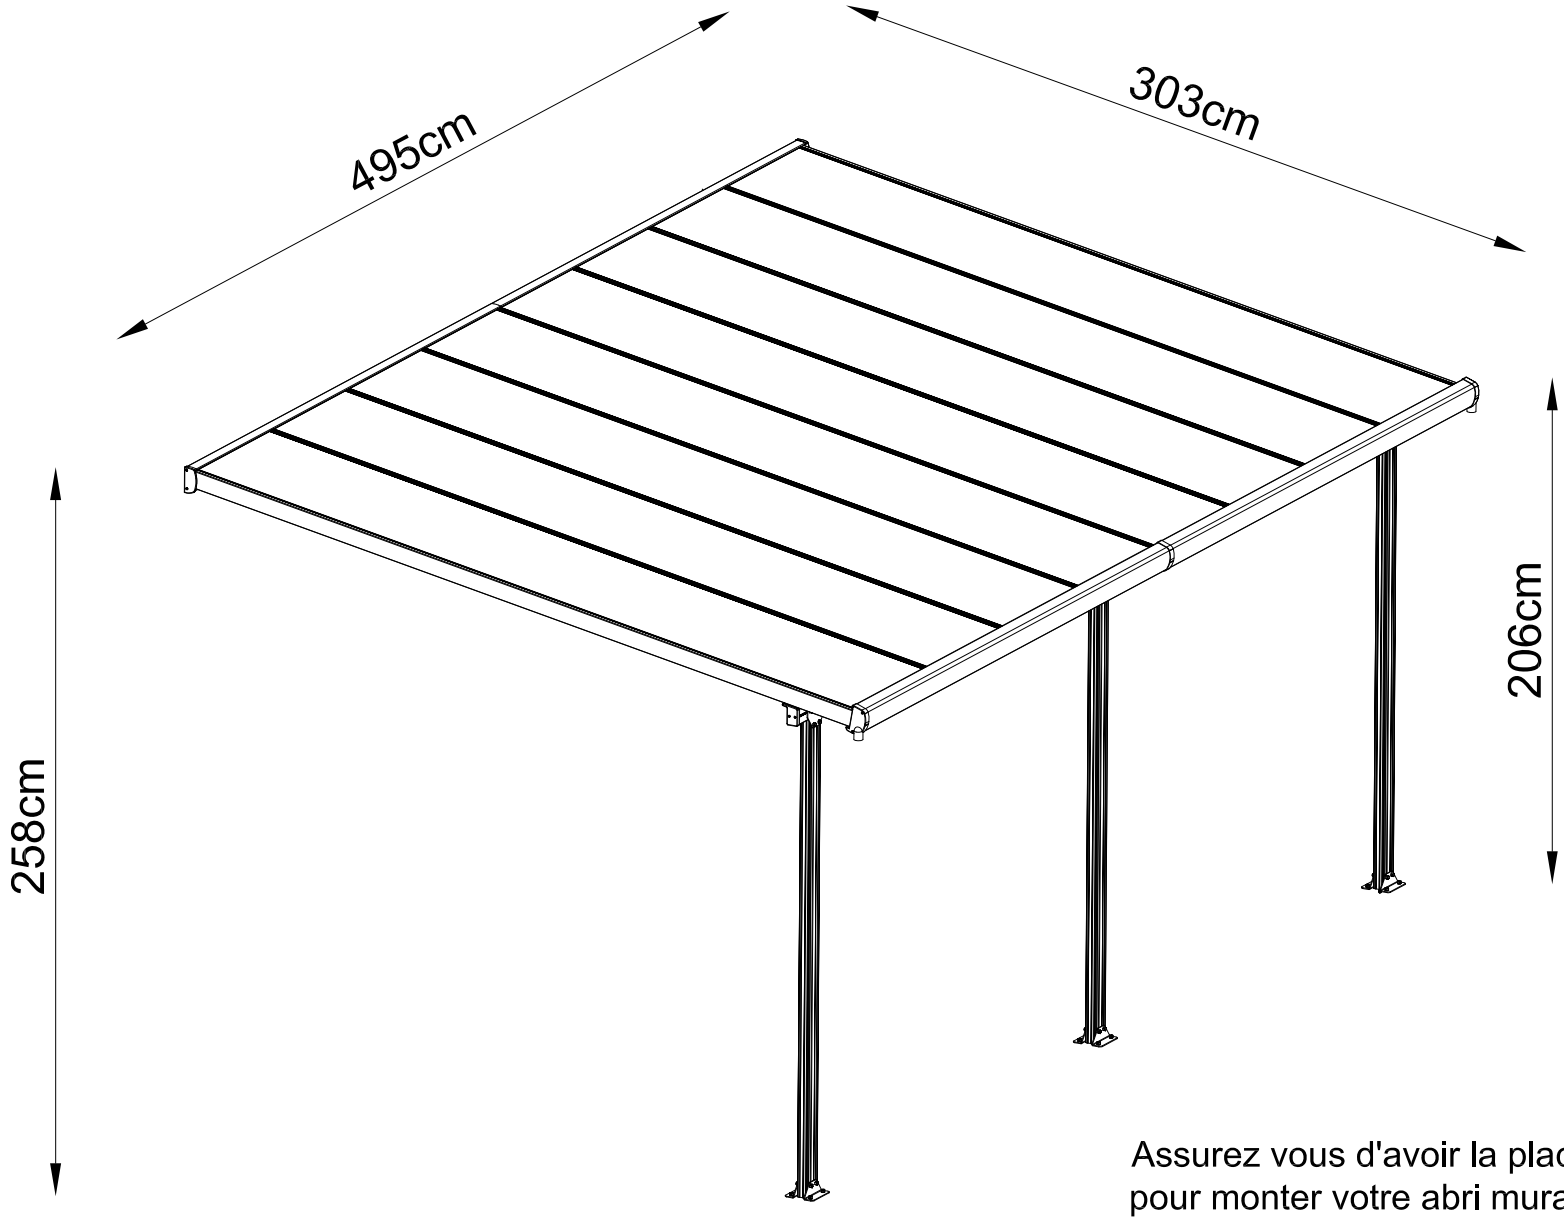


Assurez vous d'avoir la place suffisante
pour monter votre abri mural

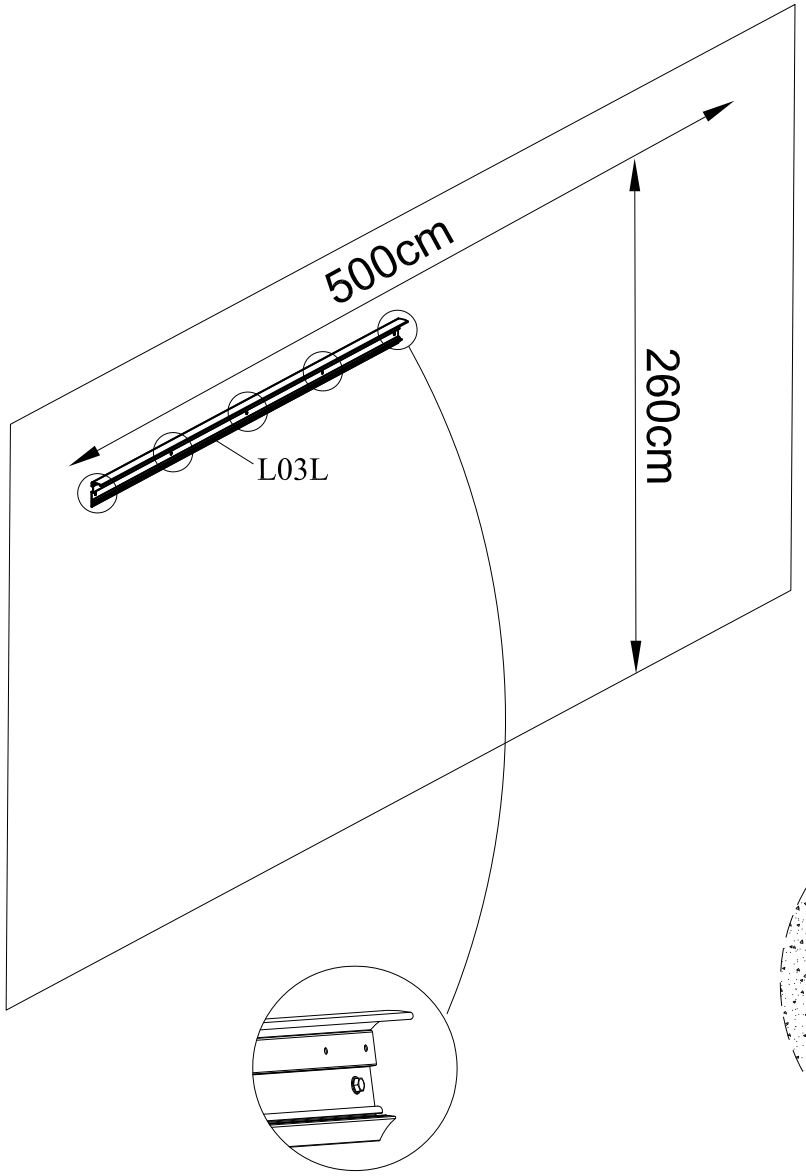


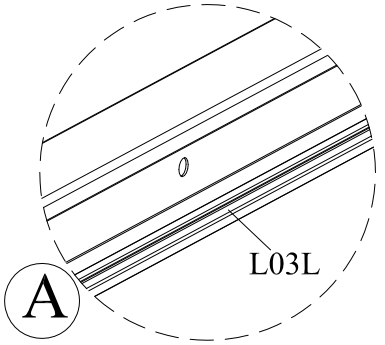


Appliquez horizontalement la pièce n°L03L sur le mur sur lequel vous voulez fixer votre pergola.
Percez 5 trous diamètre 10mm dans ce mur (positionnés en face des trous de la pièce L03L).
Assurez vous que la pièce L03L est bien horizontale avec le sol.

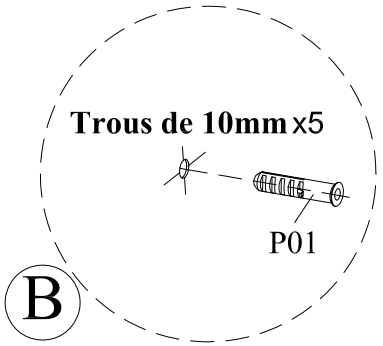


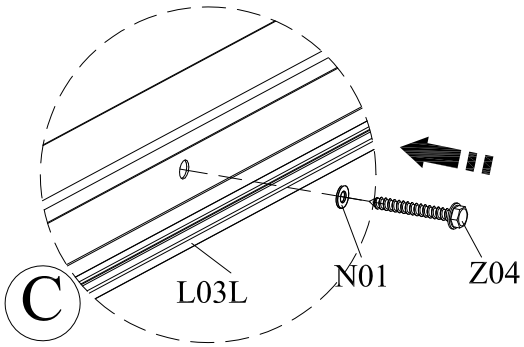


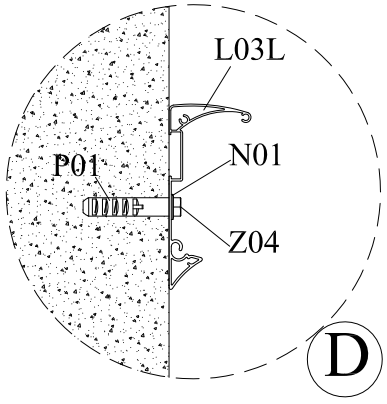


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L03L | 2474 | 1 |
| | P01 | ⌀10*50 | 5 |
| | Z04 | ⌀6*50 | 5 |
| | N01 | ⌀6*⌀12*1 | 5 |

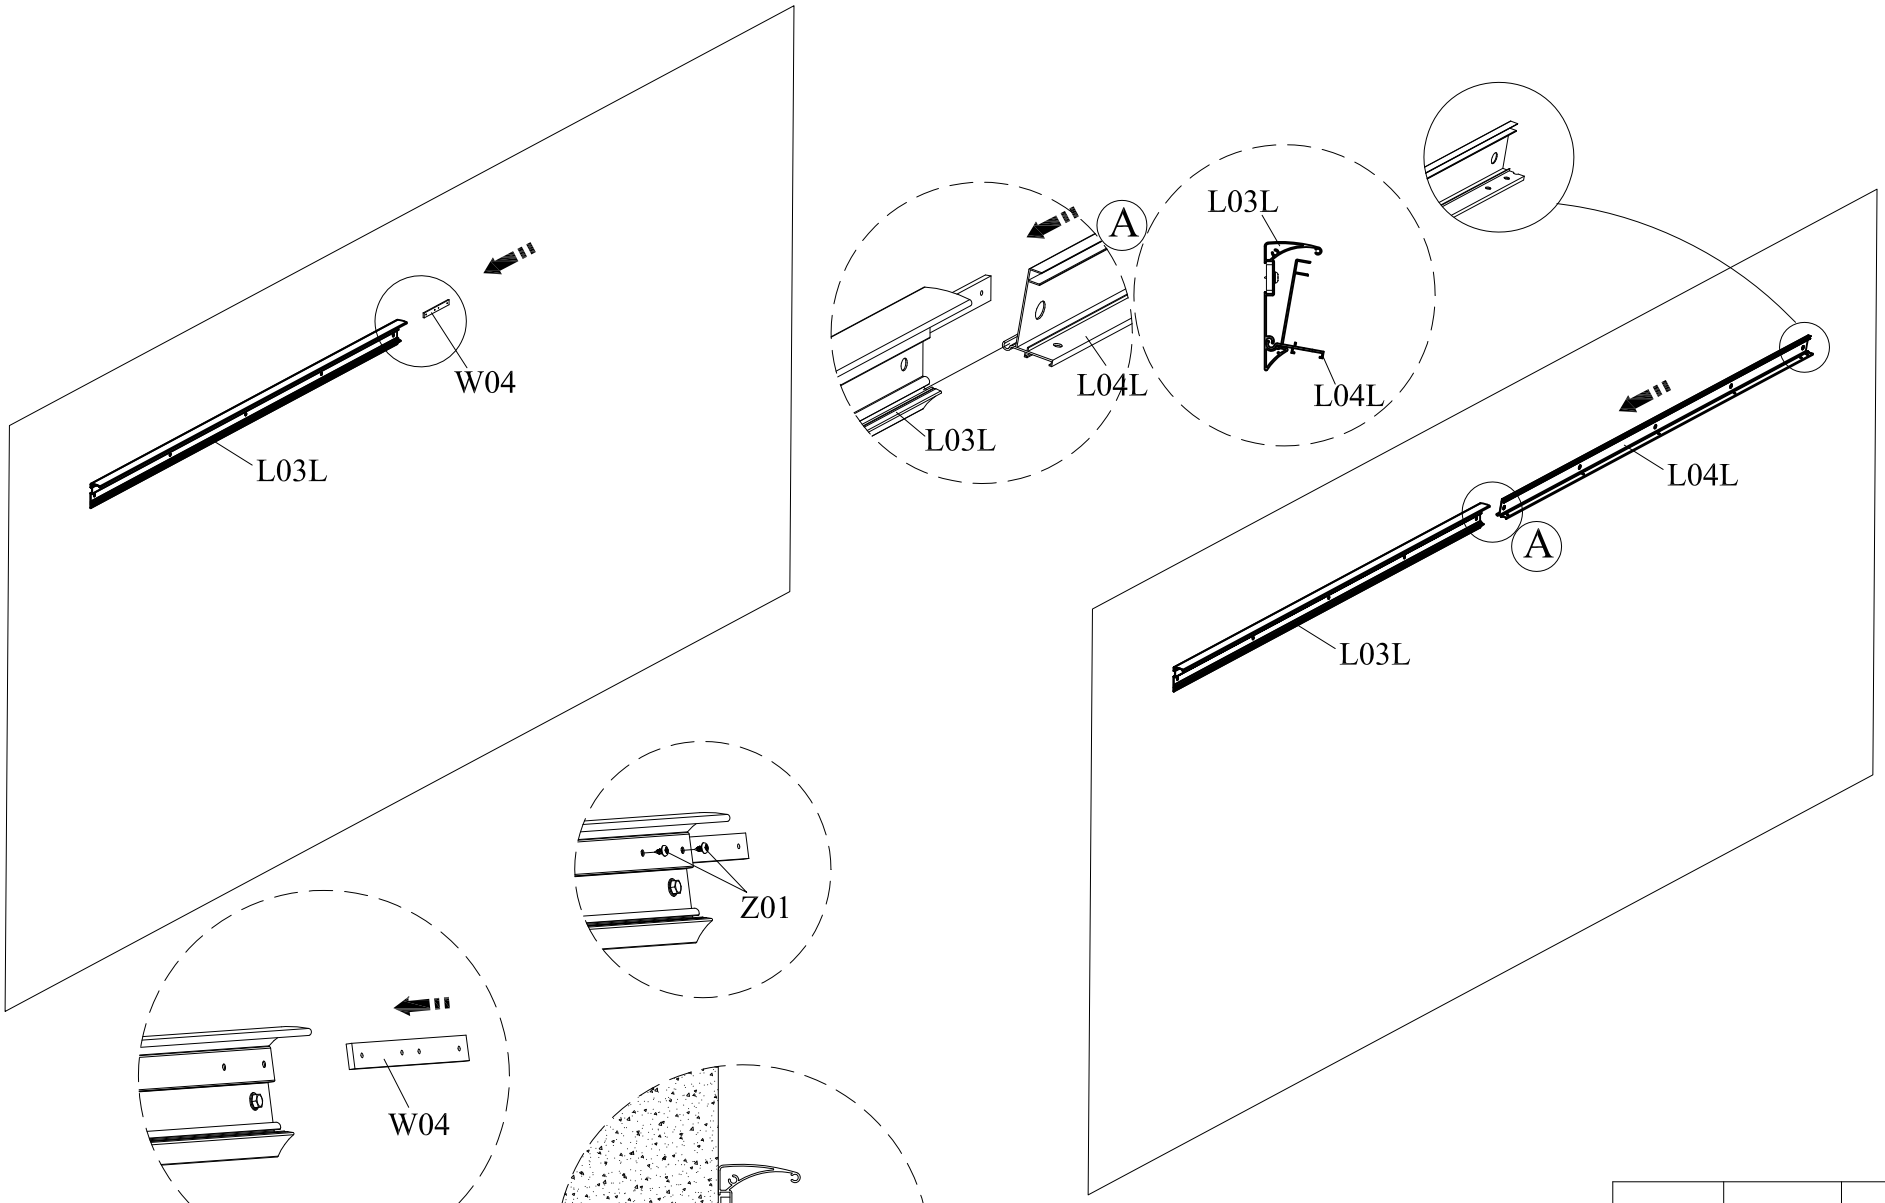


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L04L | 2474 | 1 |
| | W04 | 200*20*5 | 1 |
| | Z01 | ⌀4*6 | 2 |

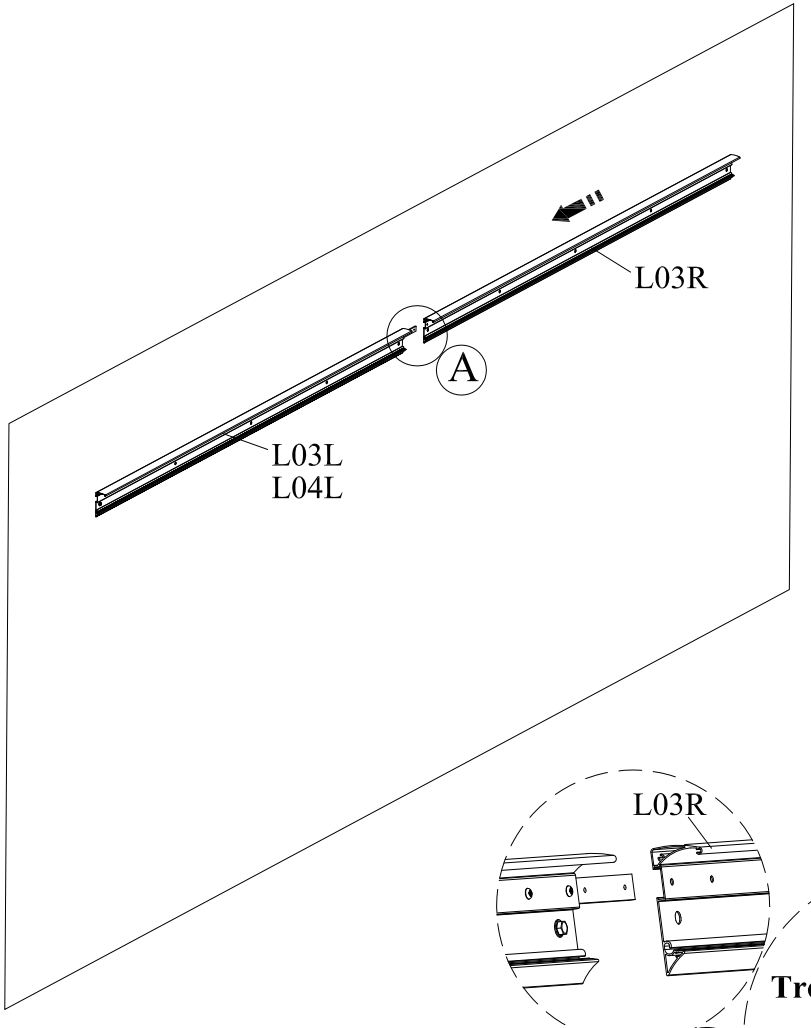


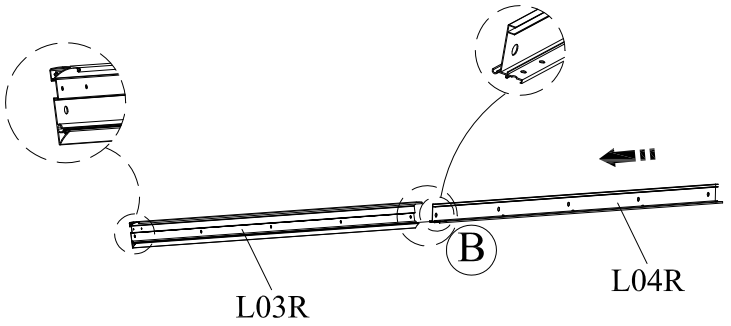


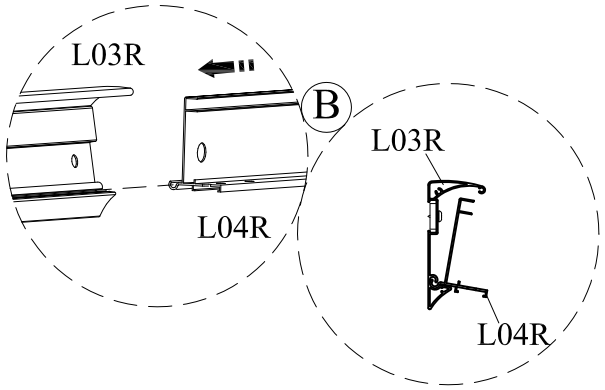


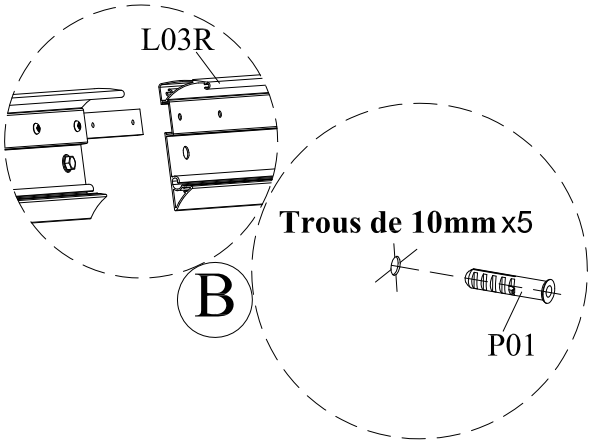


Insérez la pièce n° L03R dans la pièce W04.
Percez 6 trous diamètre 10mm dans votre mur
(positionnés en face des trous de la pièce L03R).
Insérez les pièces P01 (chevilles) dans les trous.

| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L03R | 2474 | 1 |
| | L04R | 2474 | 1 |
| | P01 | ⌀10*50 | 5 |

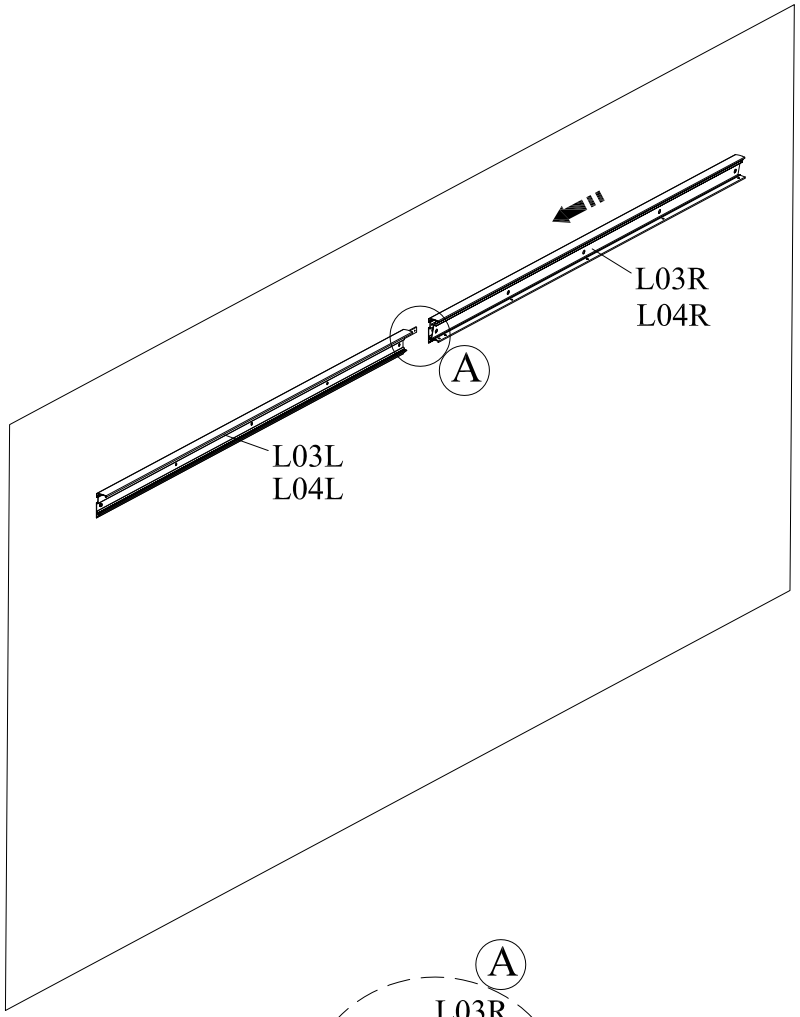


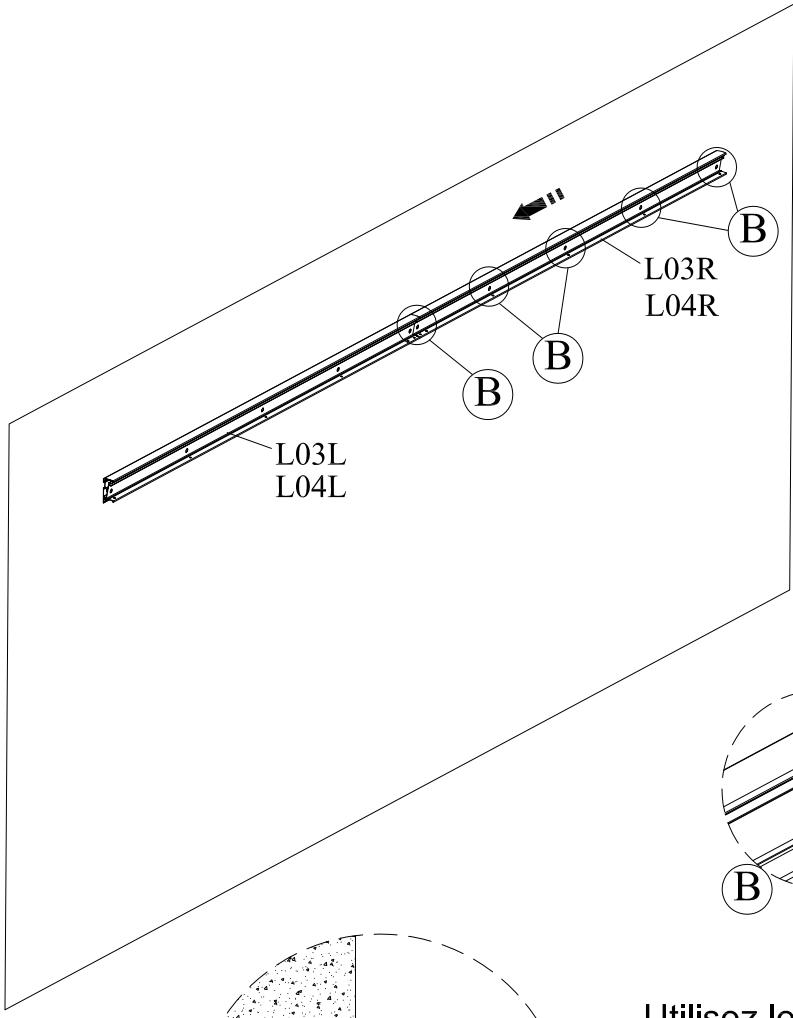


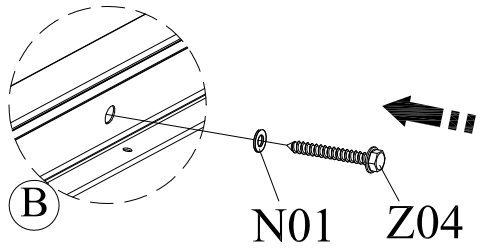


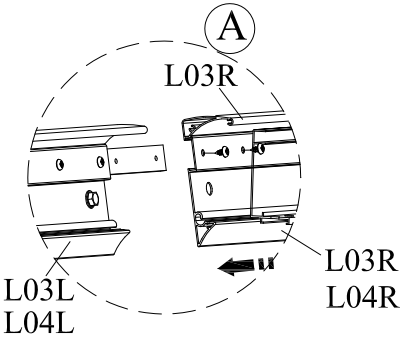


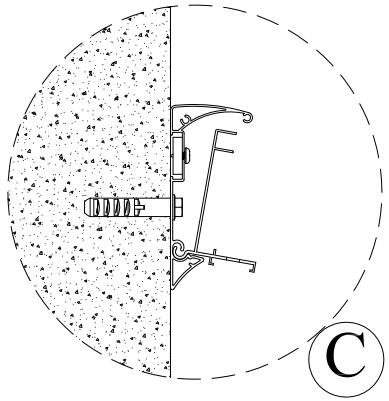


Utilisez les pièces n° Z04 et n° N01 pour fixer L03R sur le mur à travers les trous de L04R.

| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | Z01 | ⌀4*6 | 2 |
| | Z04 | ⌀6*50 | 5 |
| | N01 | ⌀6*⌀12*1 | 5 |

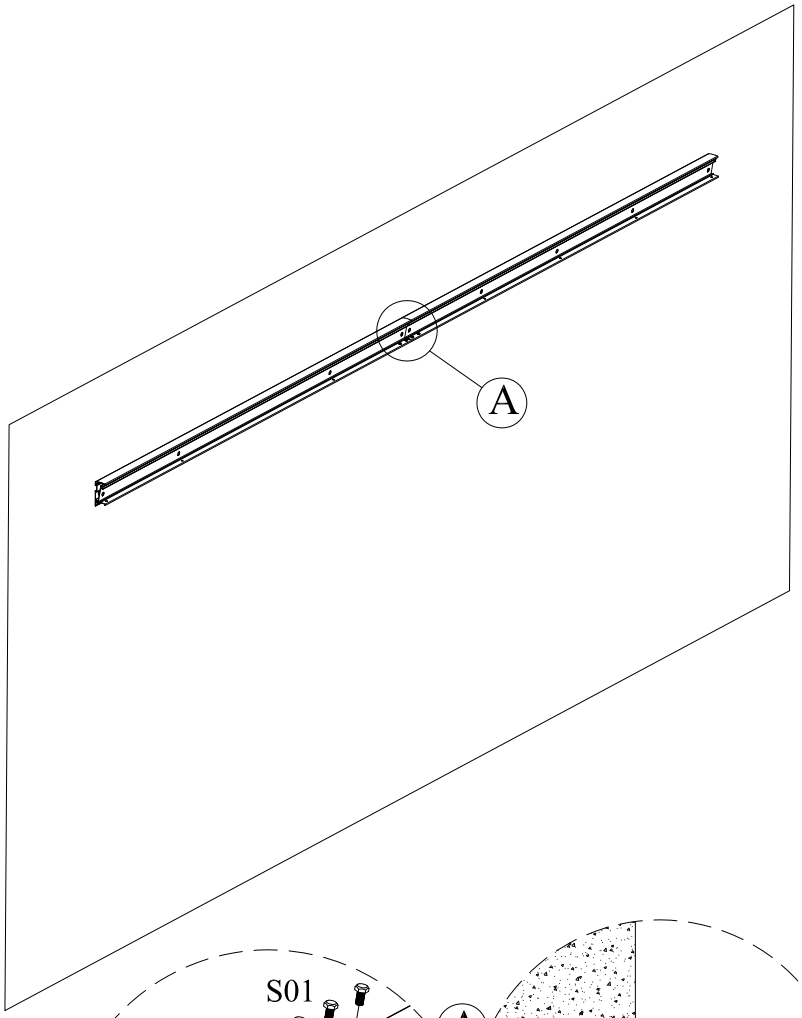


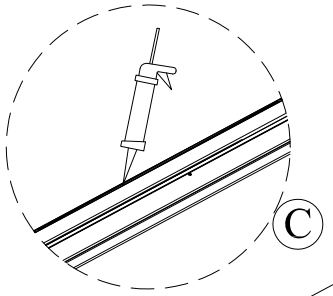


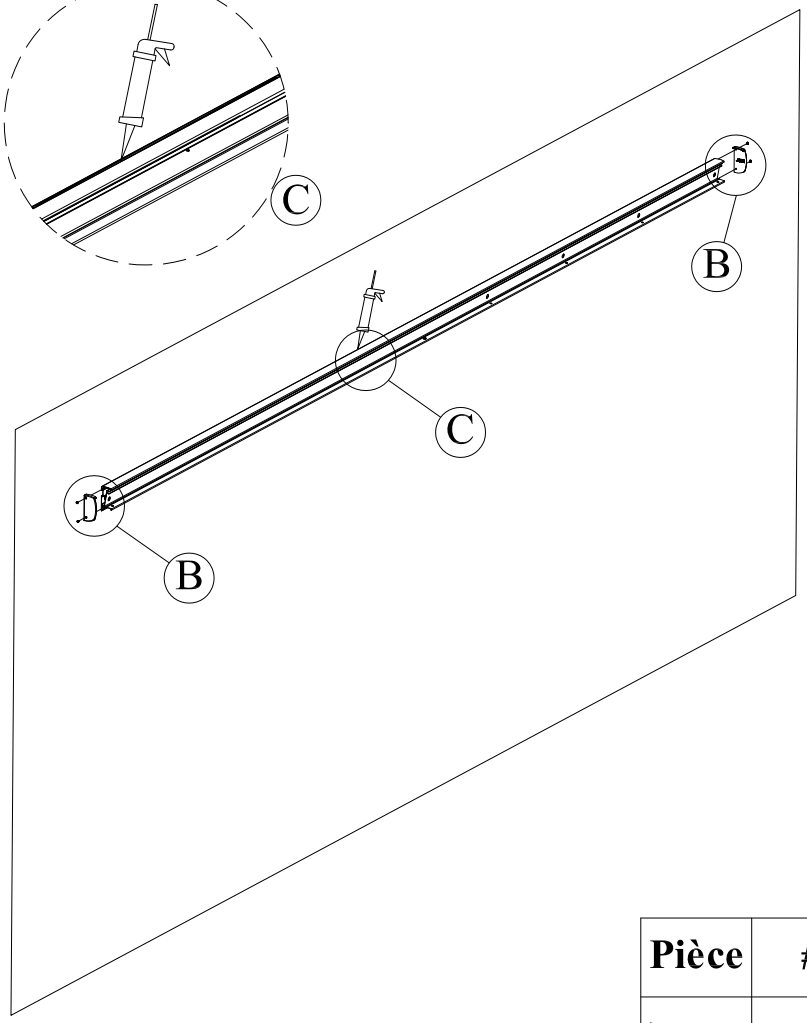


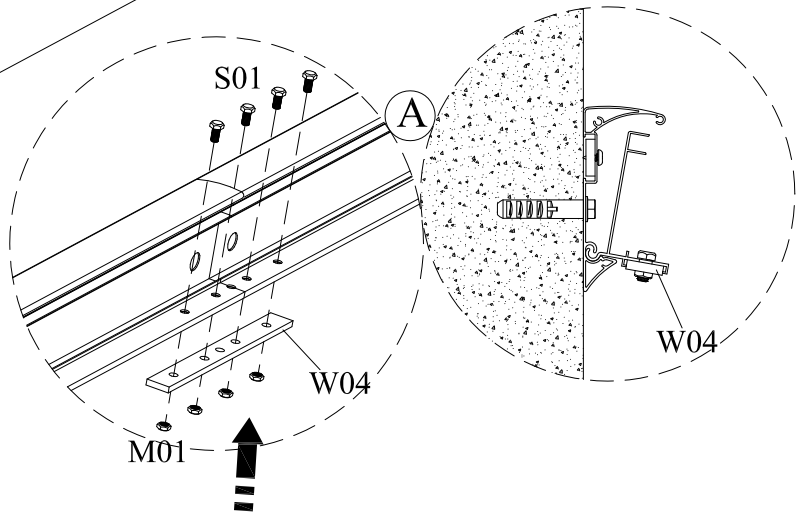


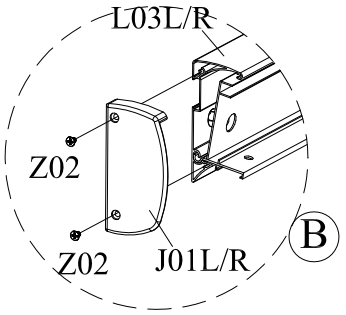


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | W05 | 200*20*5 | 1 |
| | J01L | | 1 |
| | J01R | | 1 |
| | S01 | M6*12 | 4 |
| | M01 | M6 | 4 |
| | Z03 | ⌀4*8 | 6 |

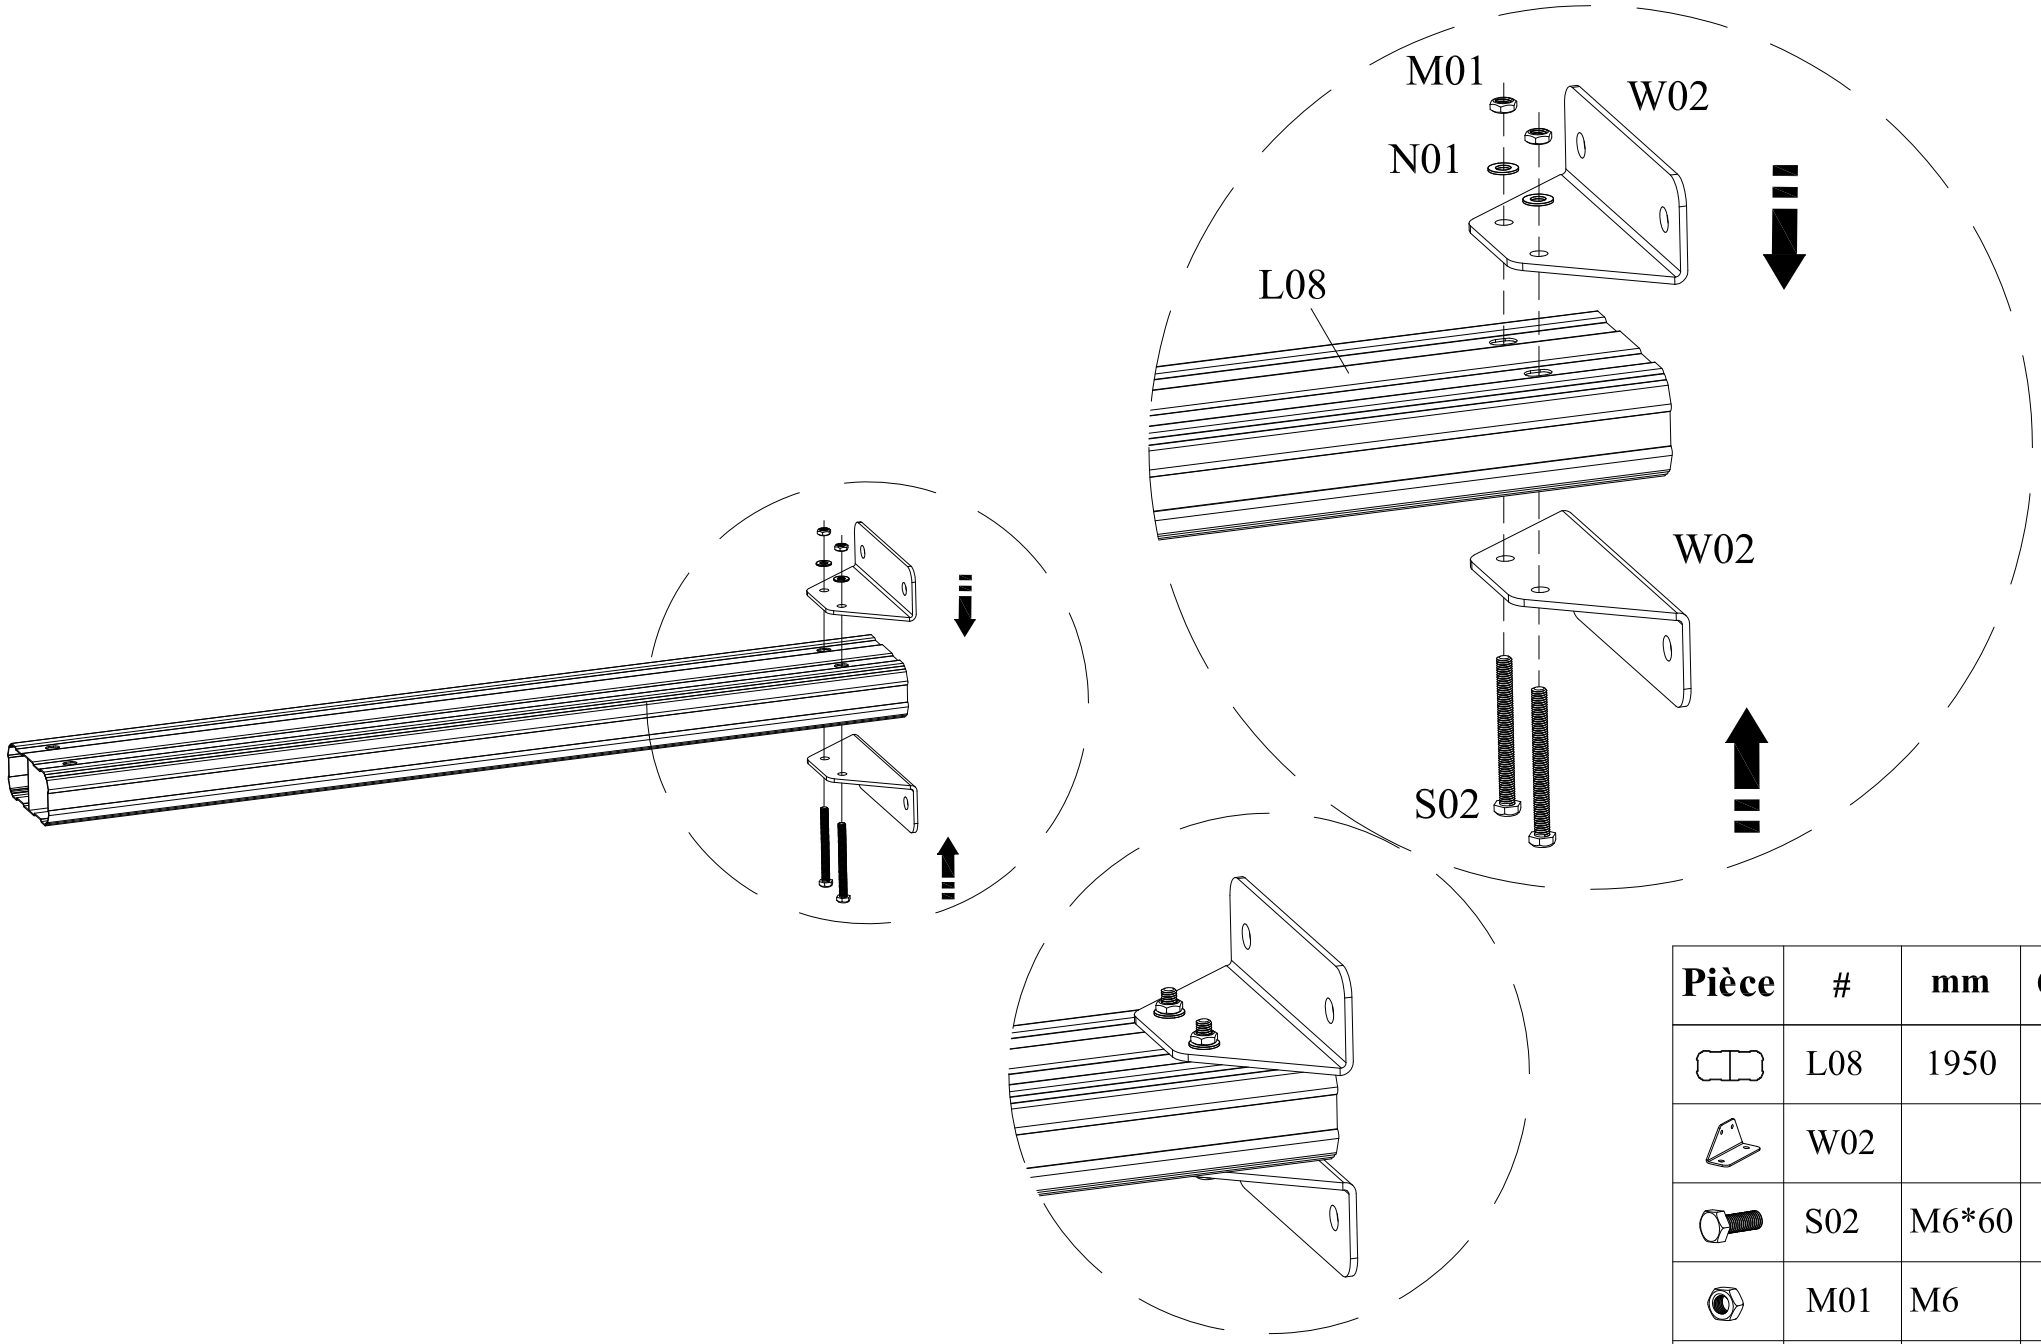


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L08 | 1950 | 3 |
| | W02 | | 6 |
| | S02 | M6*60 | 6 |
| | M01 | M6 | 6 |
| | N01 | ⌀6*⌀12*1 | 6 |

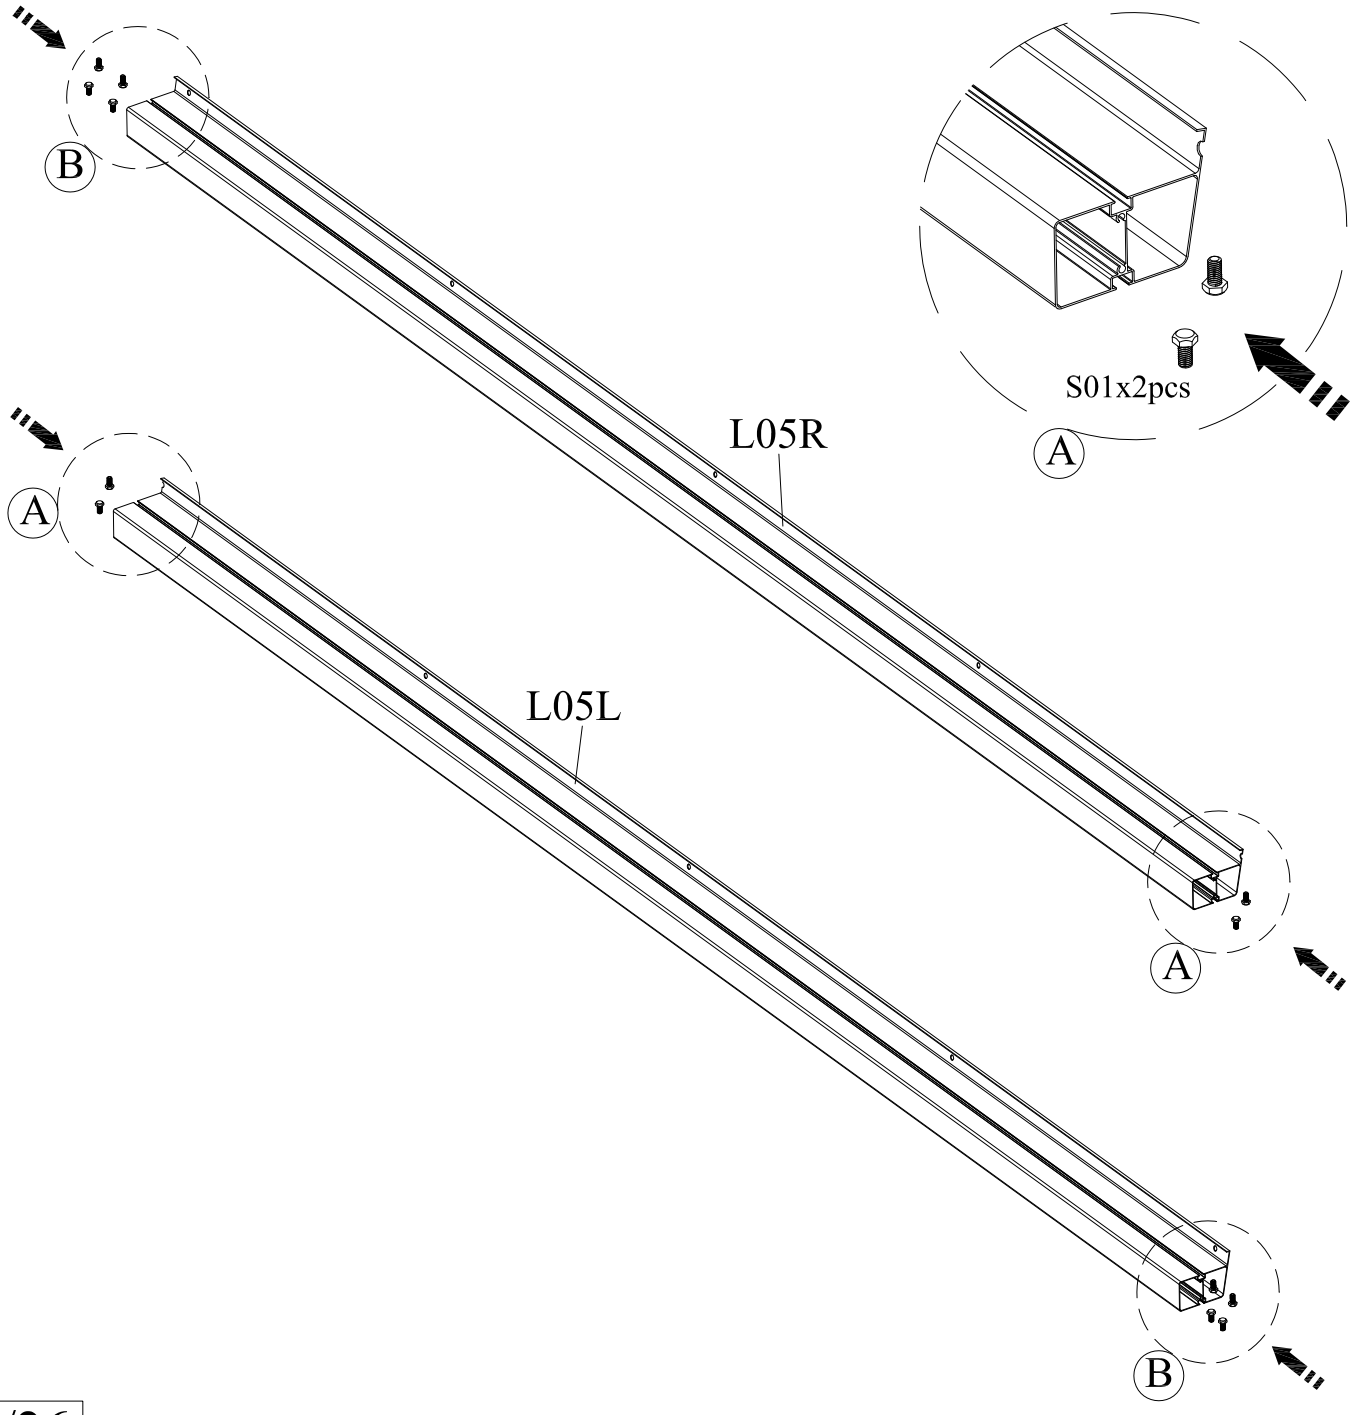





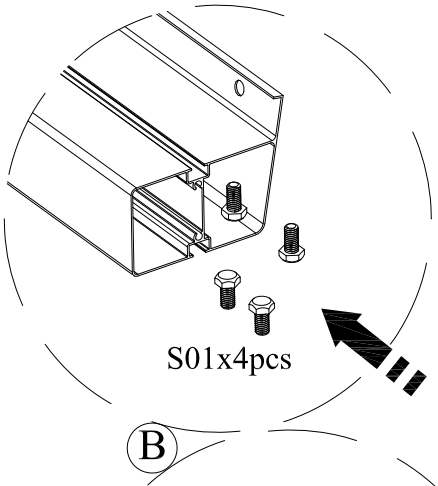


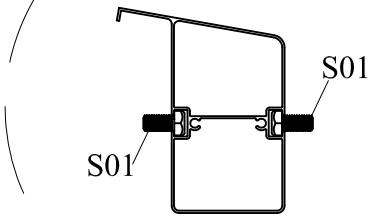


L05L/R

| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L05L | 2474 | 1 |
| | L05R | 2474 | 1 |
| | S01 | M6*12 | 12 |

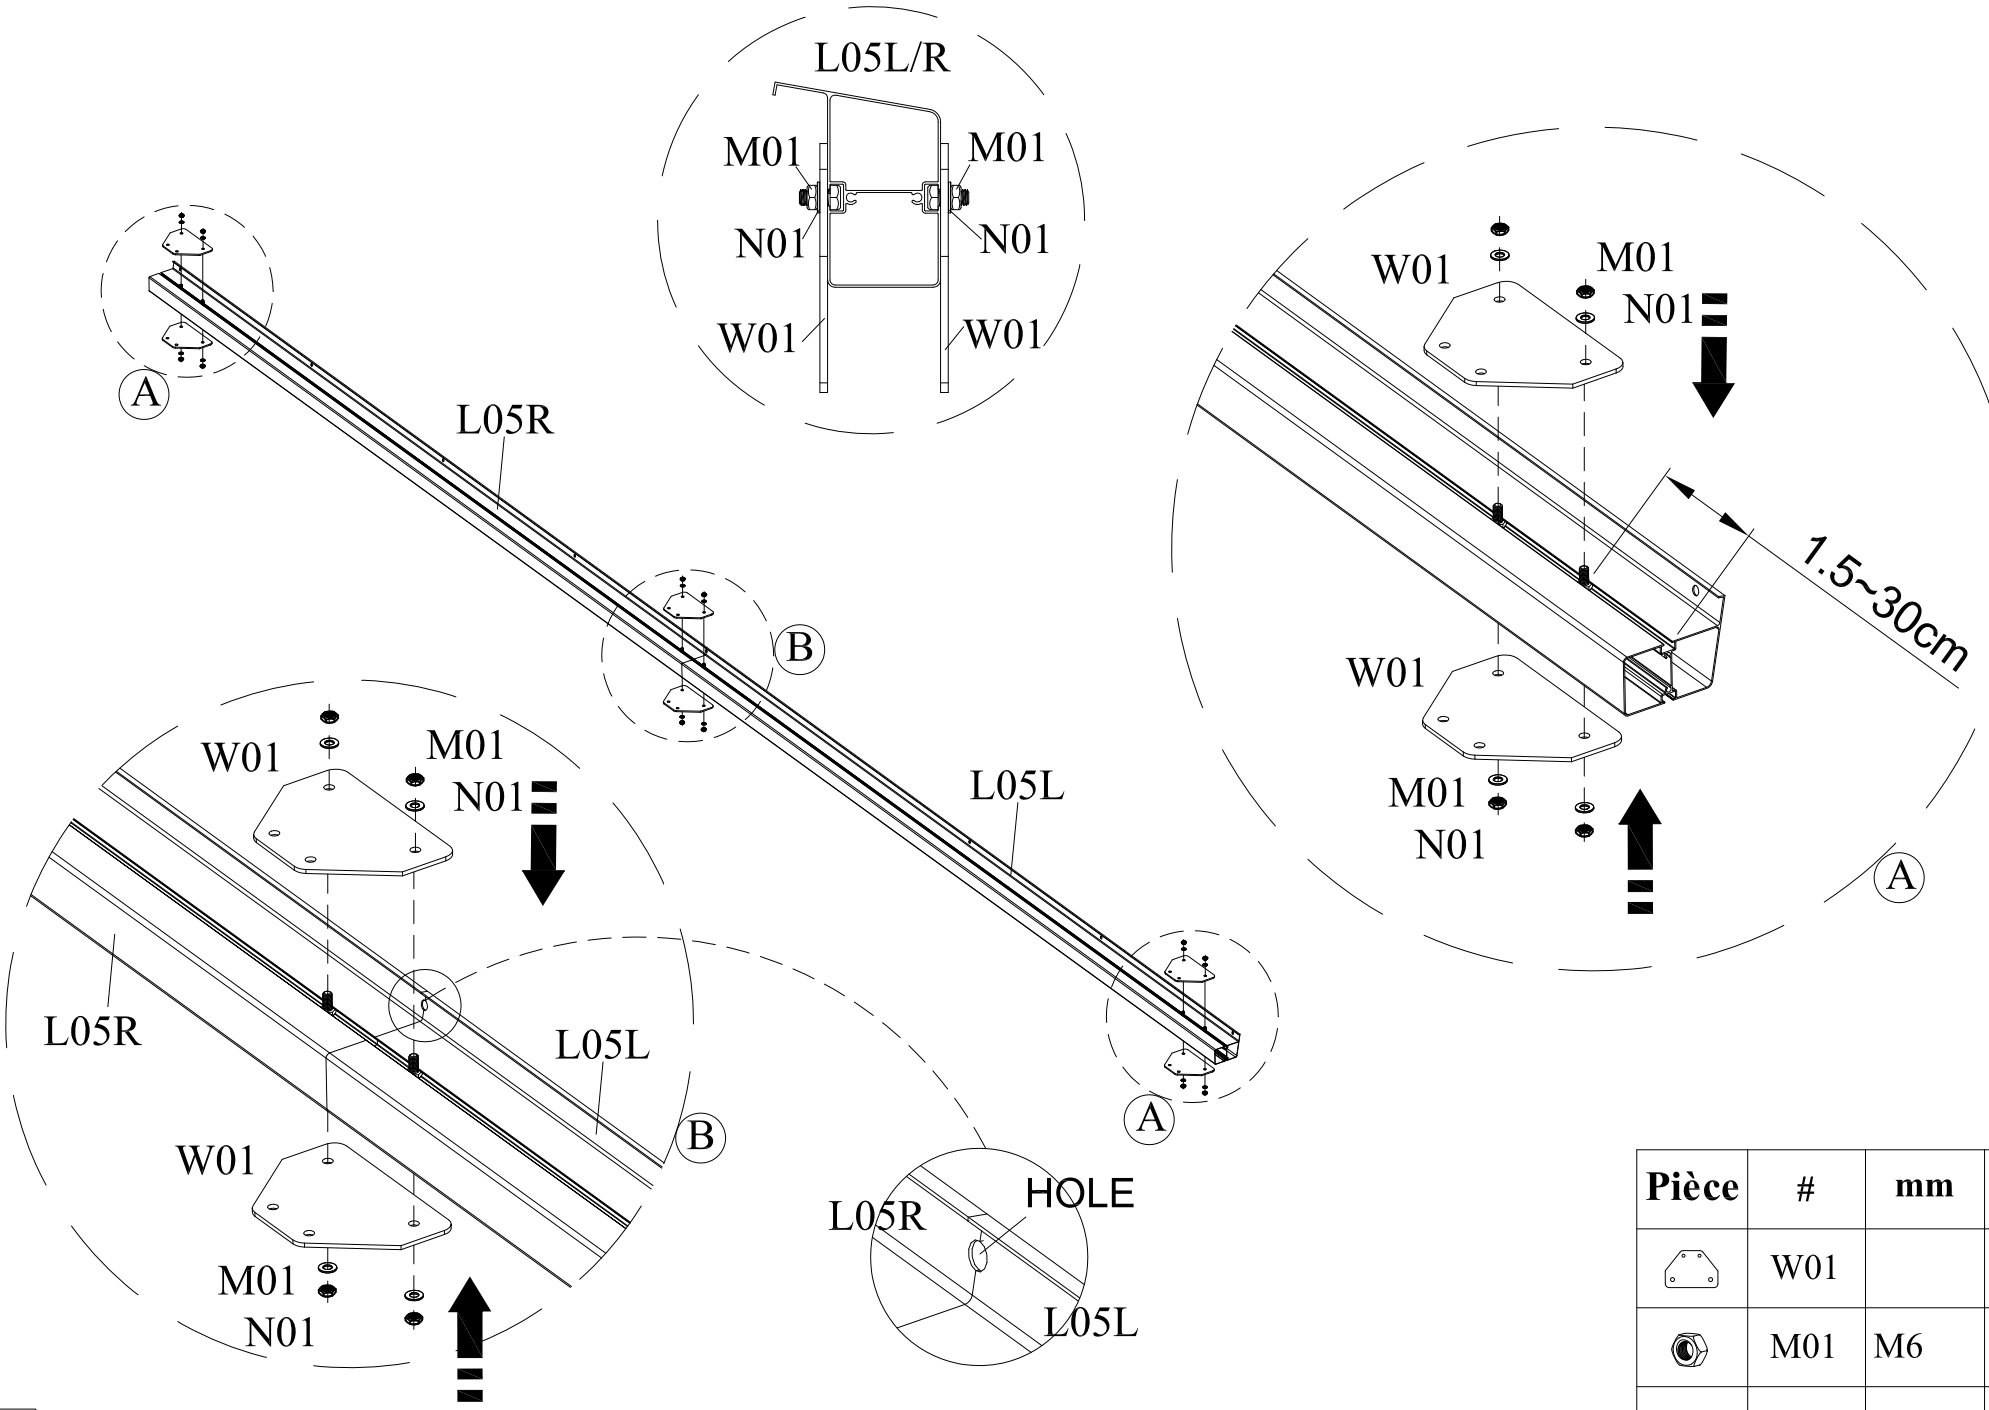


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | W01 | | 6 |
| | M01 | M6 | 12 |
| | N01 | ⌀6*⌀12*1 | 12 |

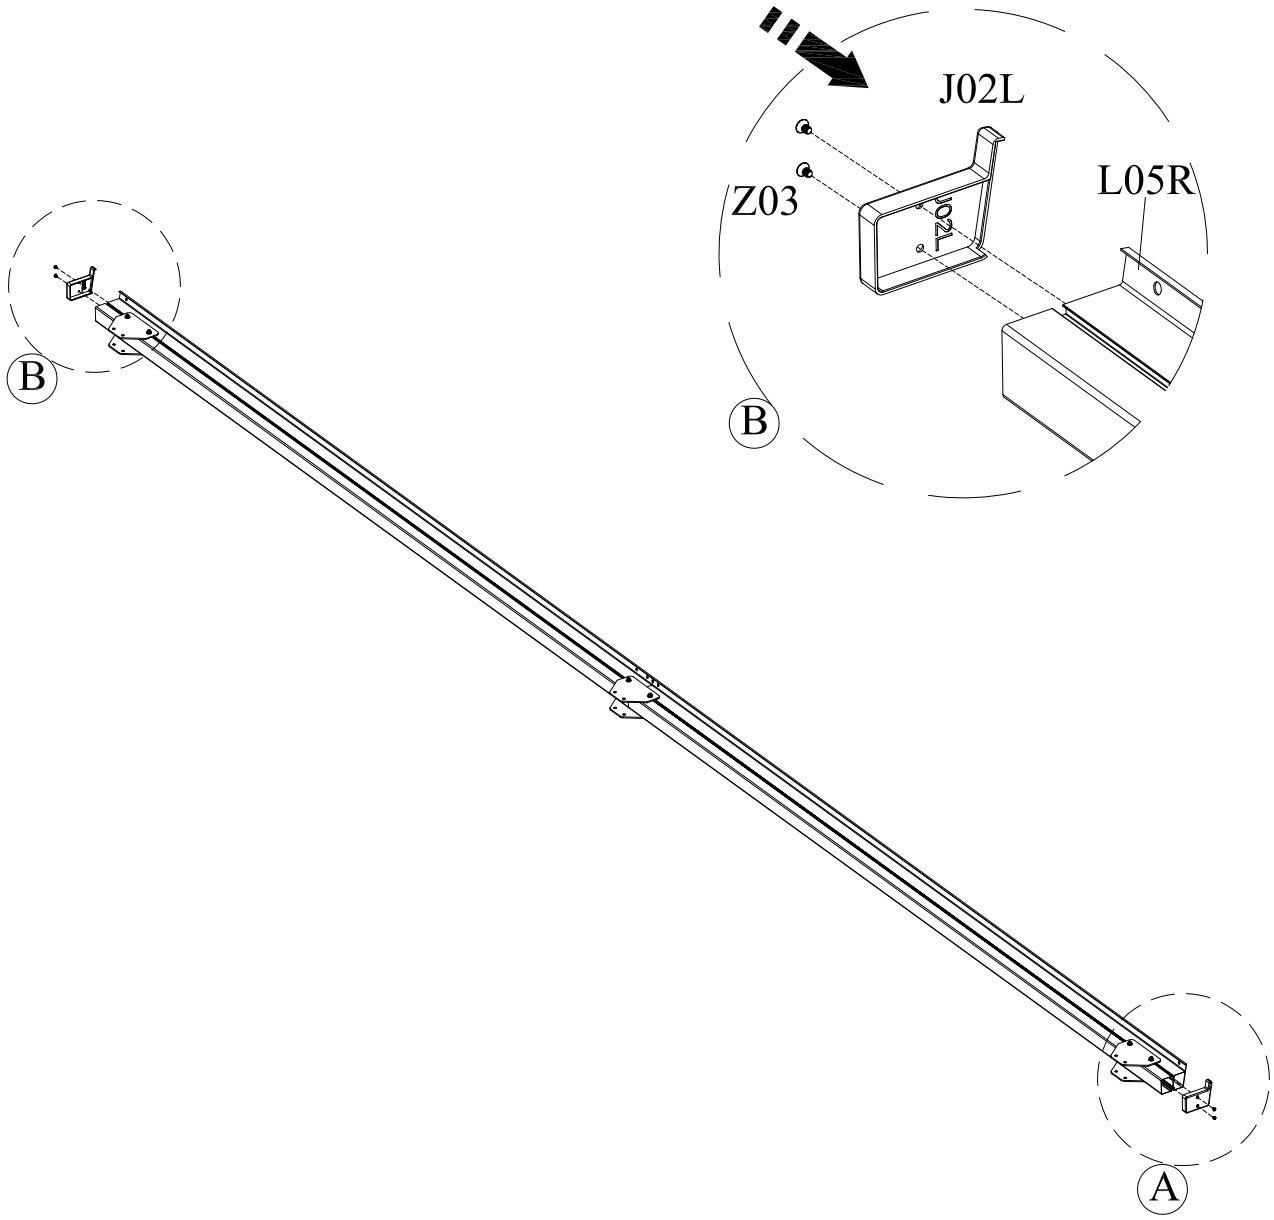





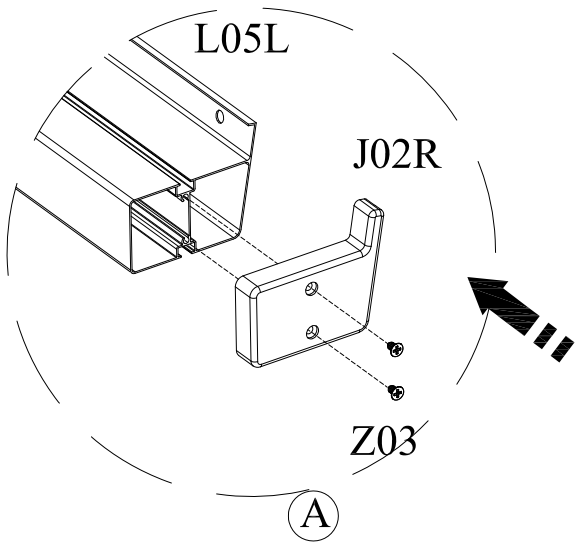


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | J02L | | 1 |
| | J02R | | 1 |
| | Z03 | ⌀4*8 | 4 |

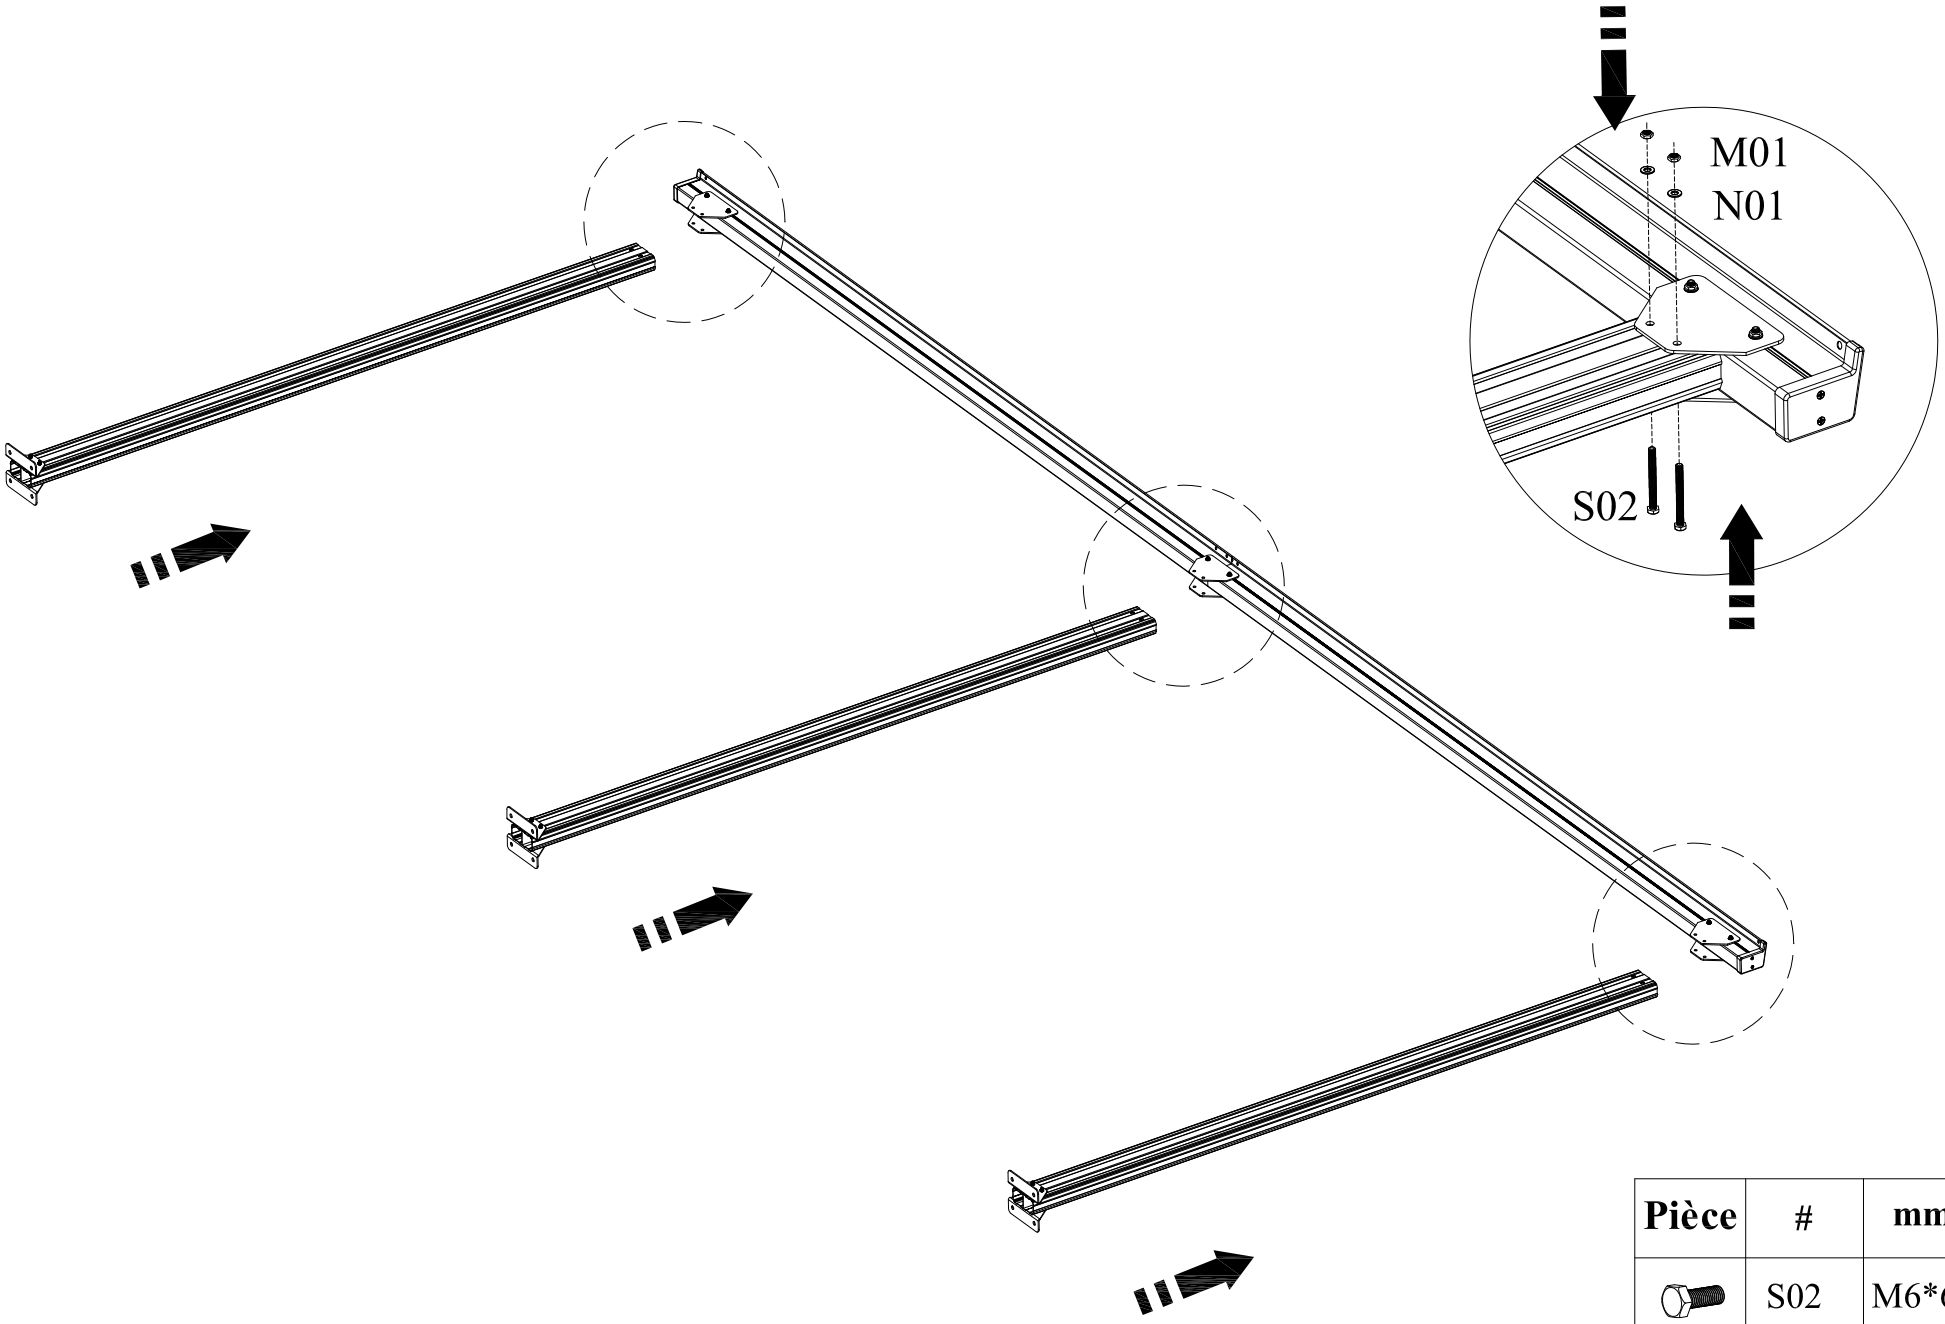


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
|  | S02 | M6*60 | 6 |
| | M01 | M6 | 6 |
| | N01 | ⌀6*⌀12*1 | 6 |

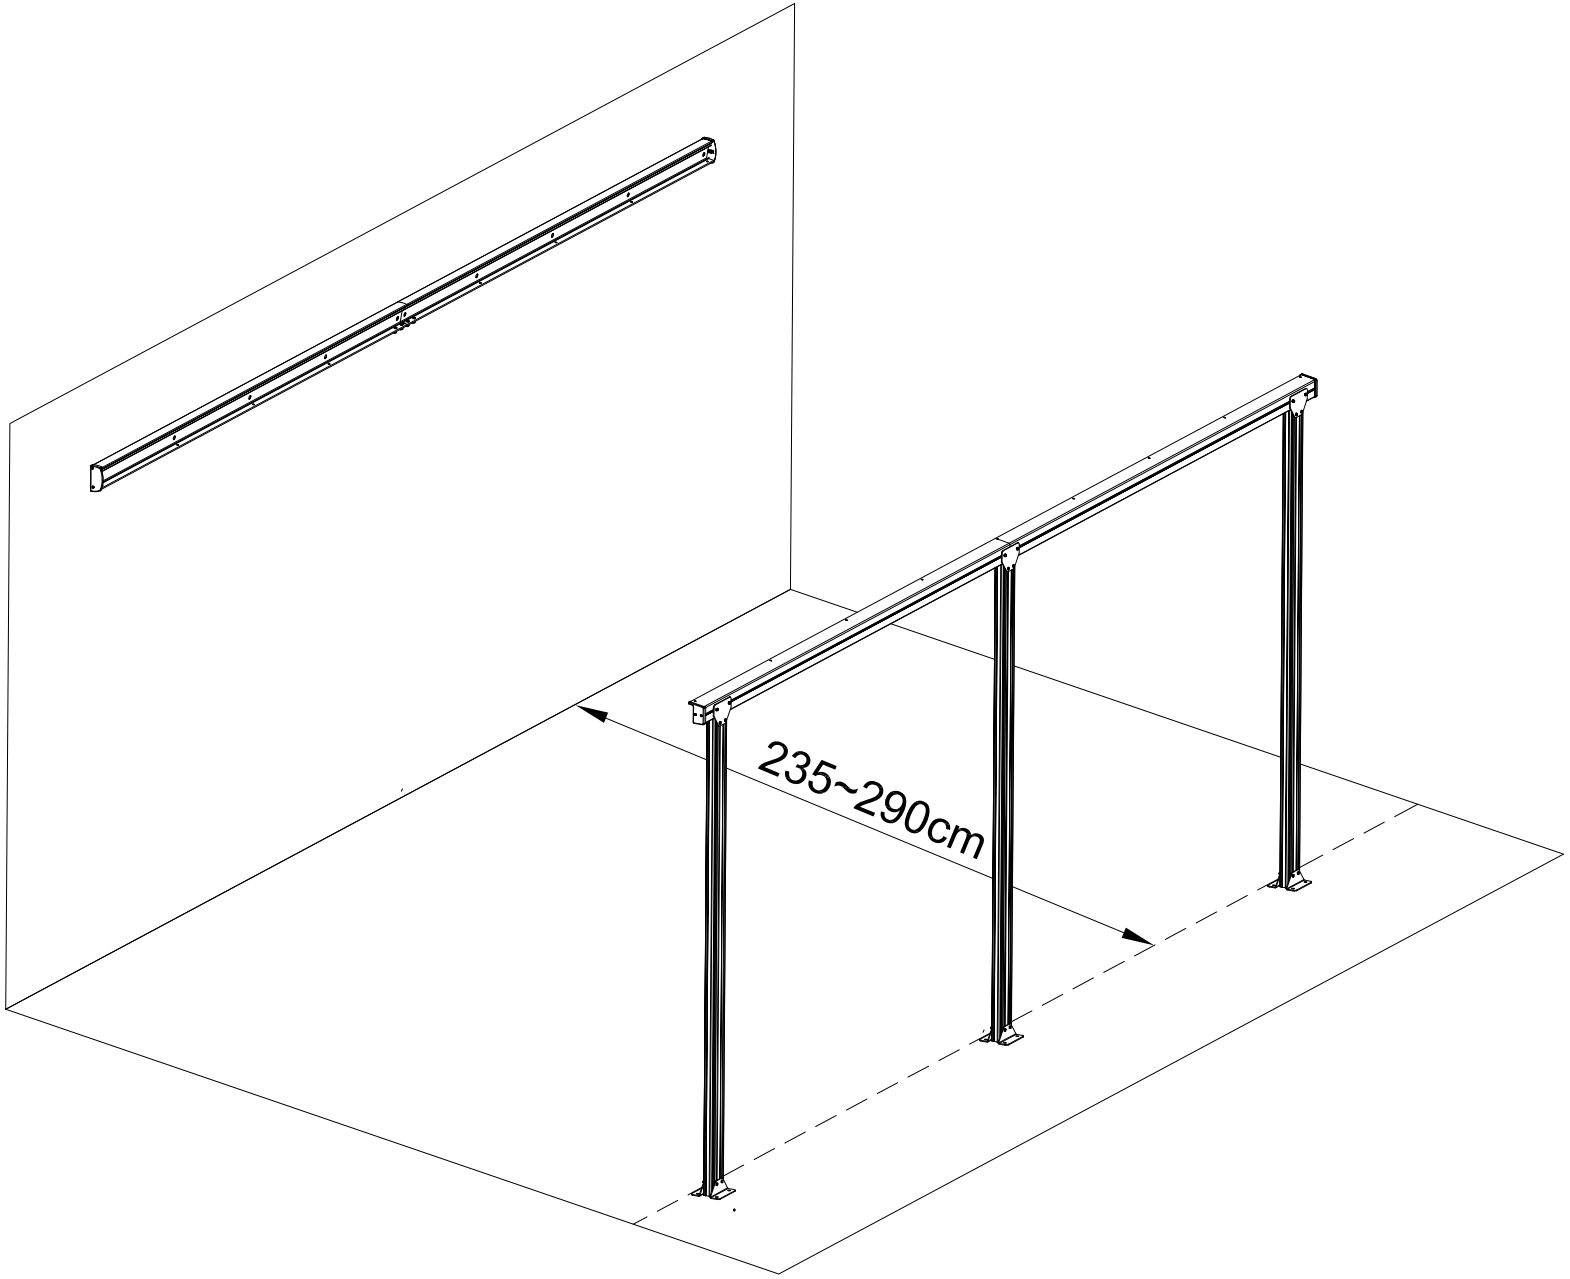
235~290cm

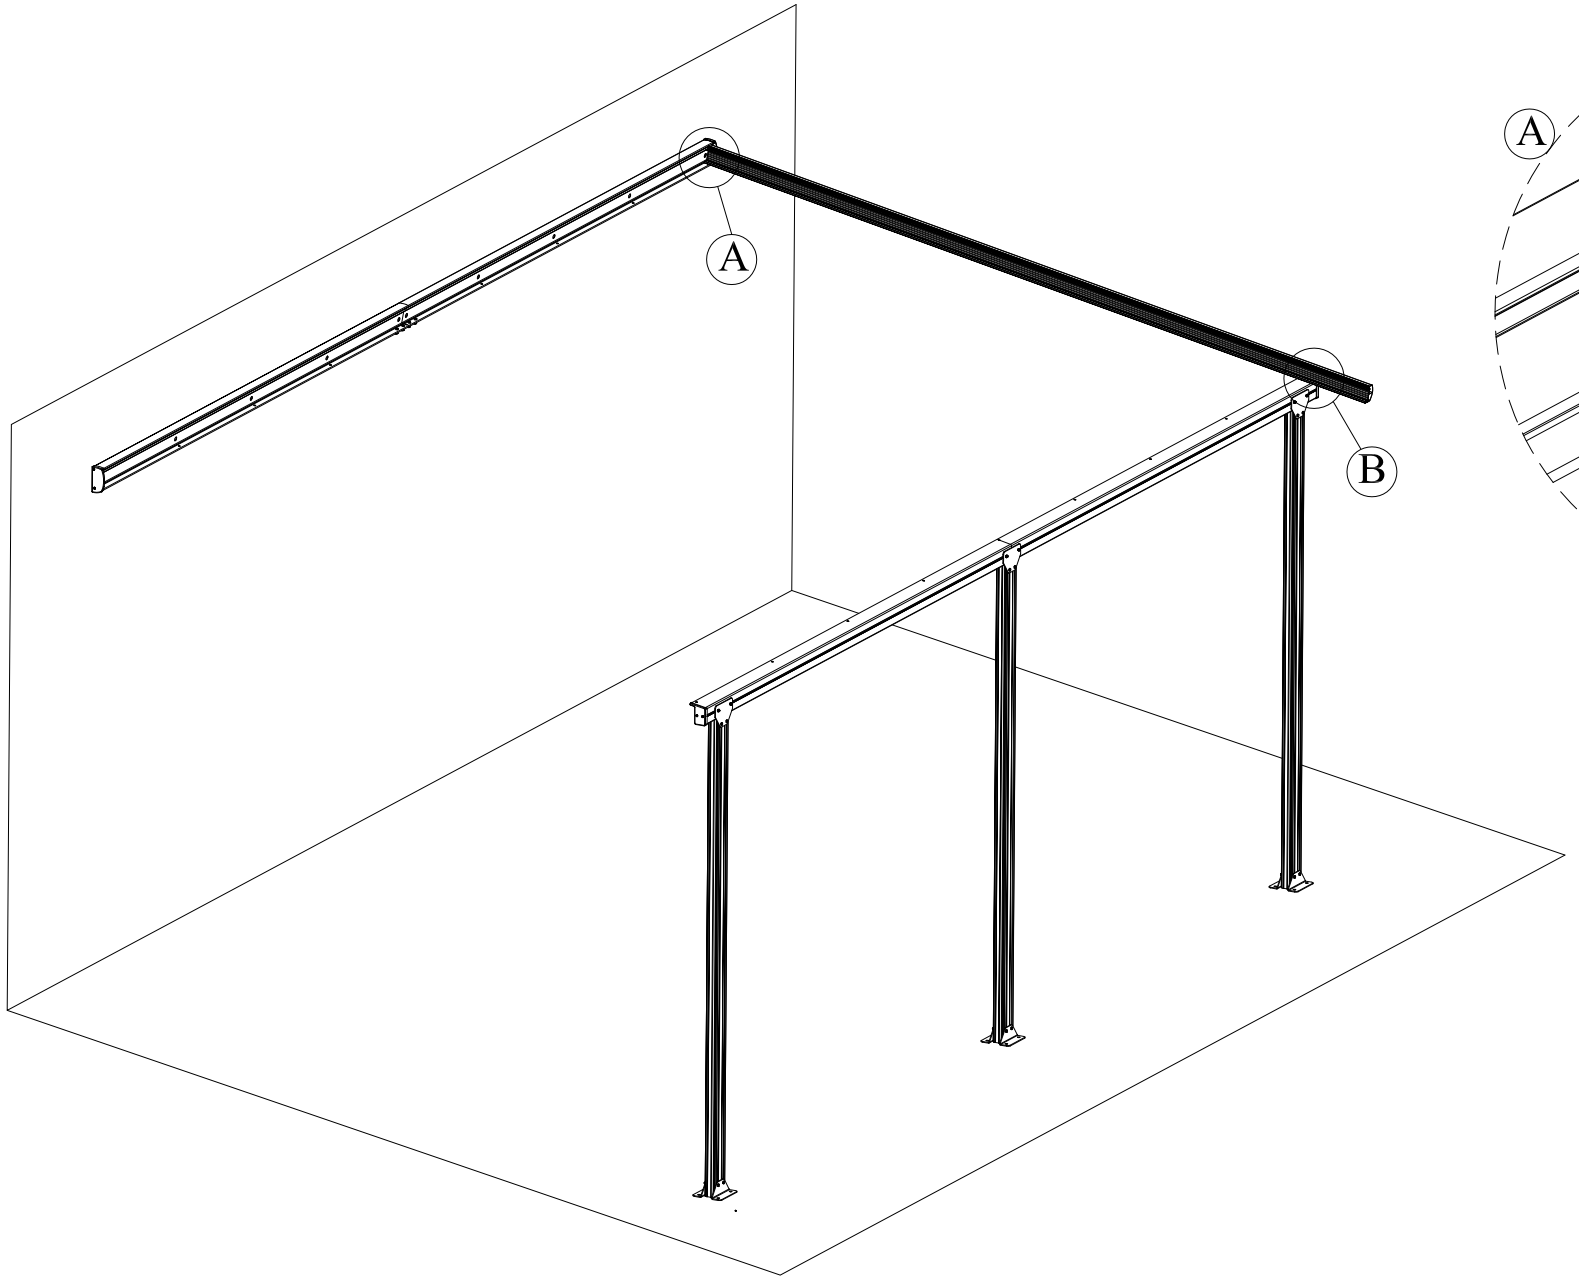


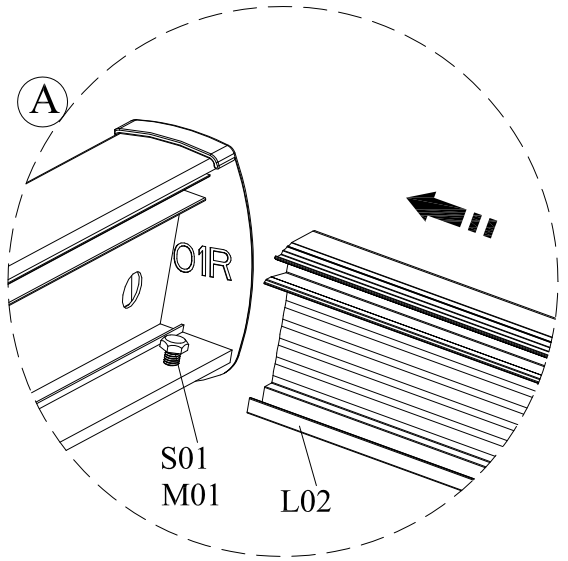


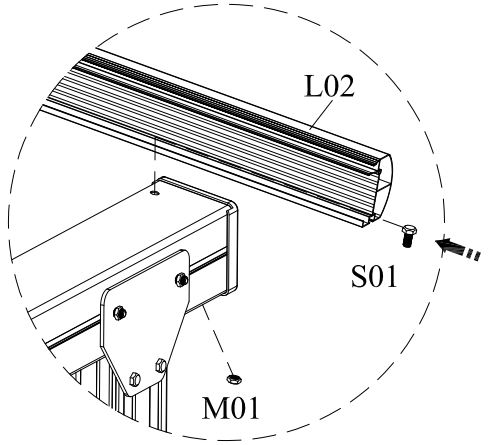


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L02 | 2990 | 1 |
| | S01 | M6*12 | 2 |
| | M01 | M6 | 2 |

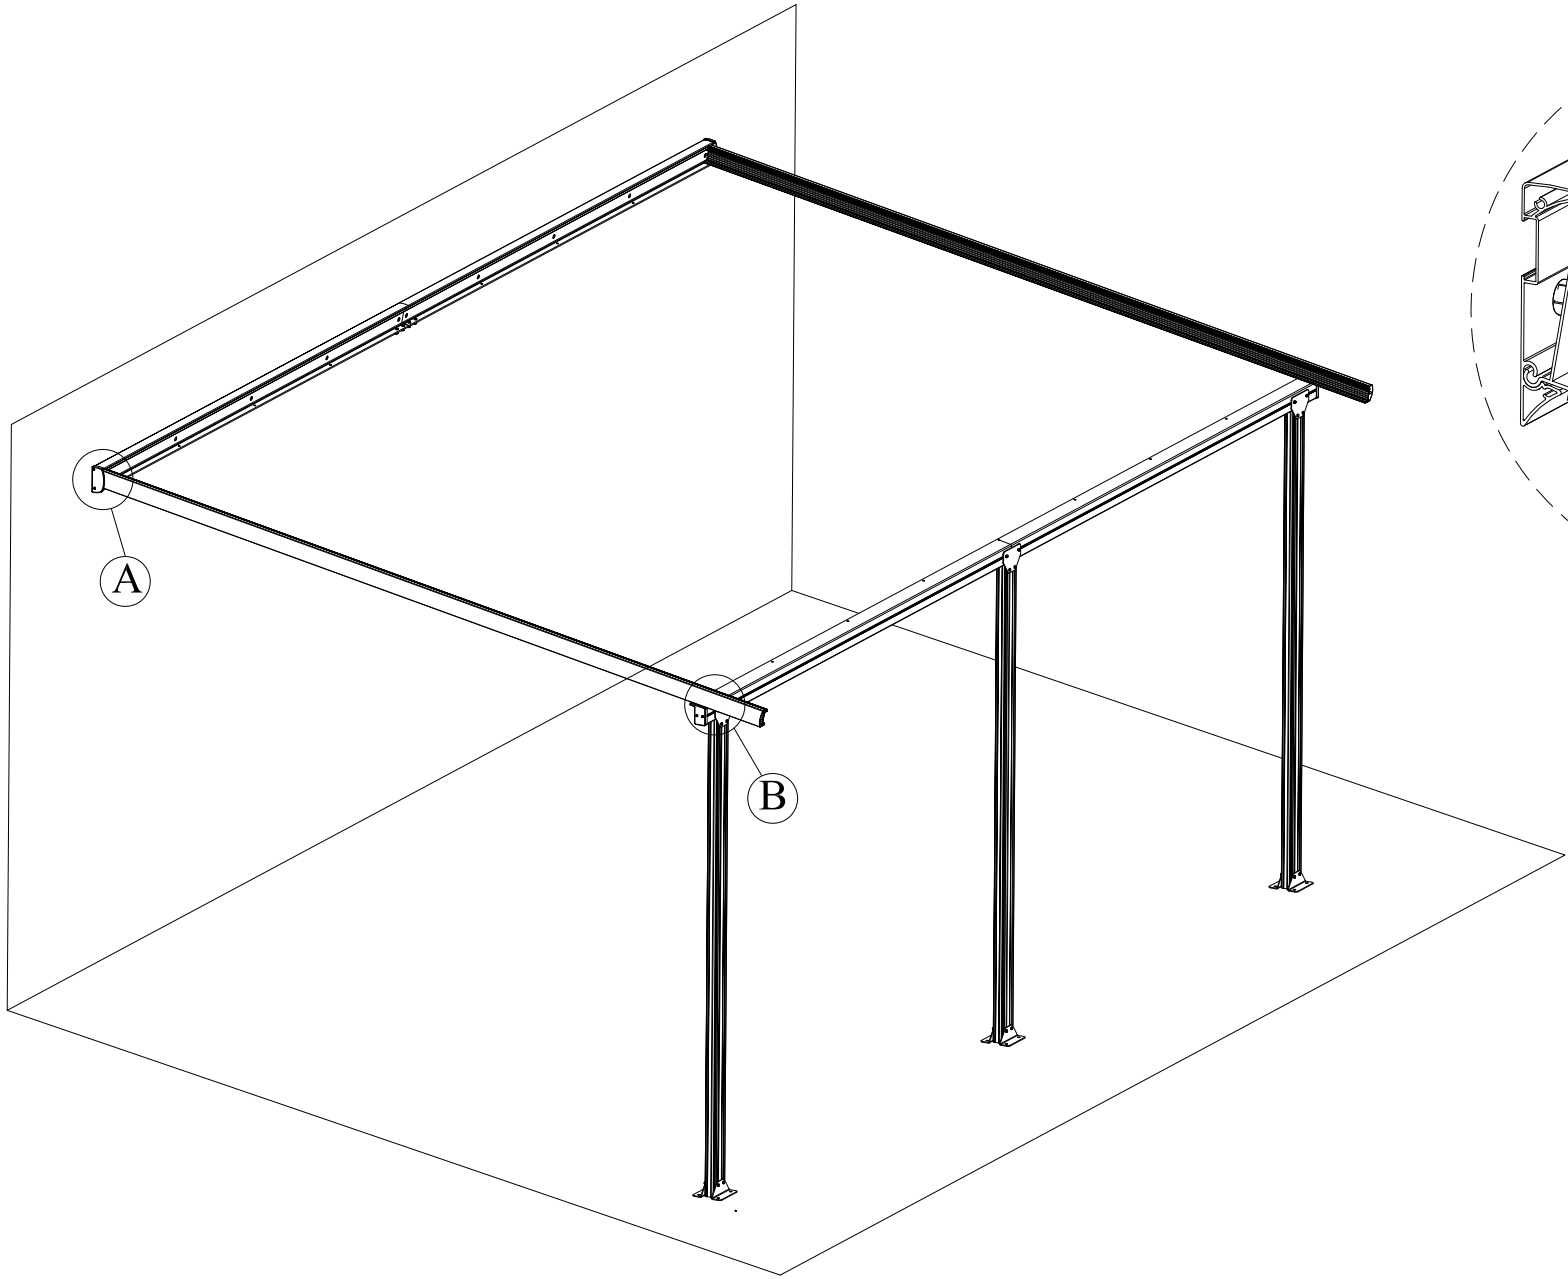


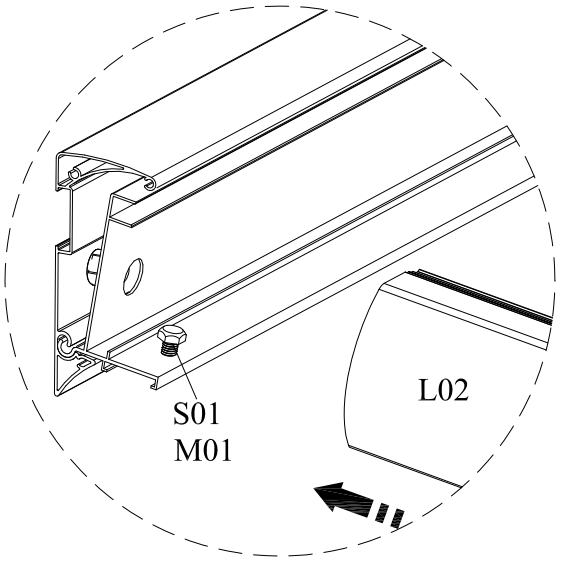


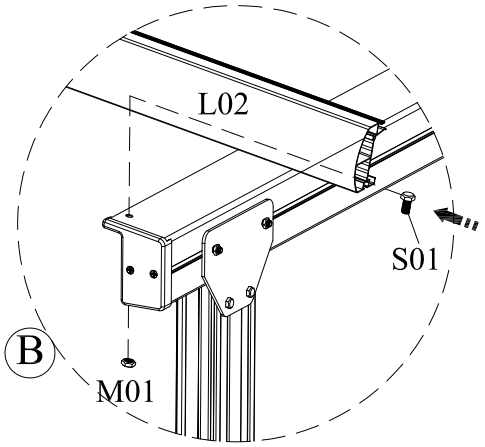


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L02 | 2990 | 1 |
| | S01 | M6*12 | 2 |
| | M01 | M6 | 2 |

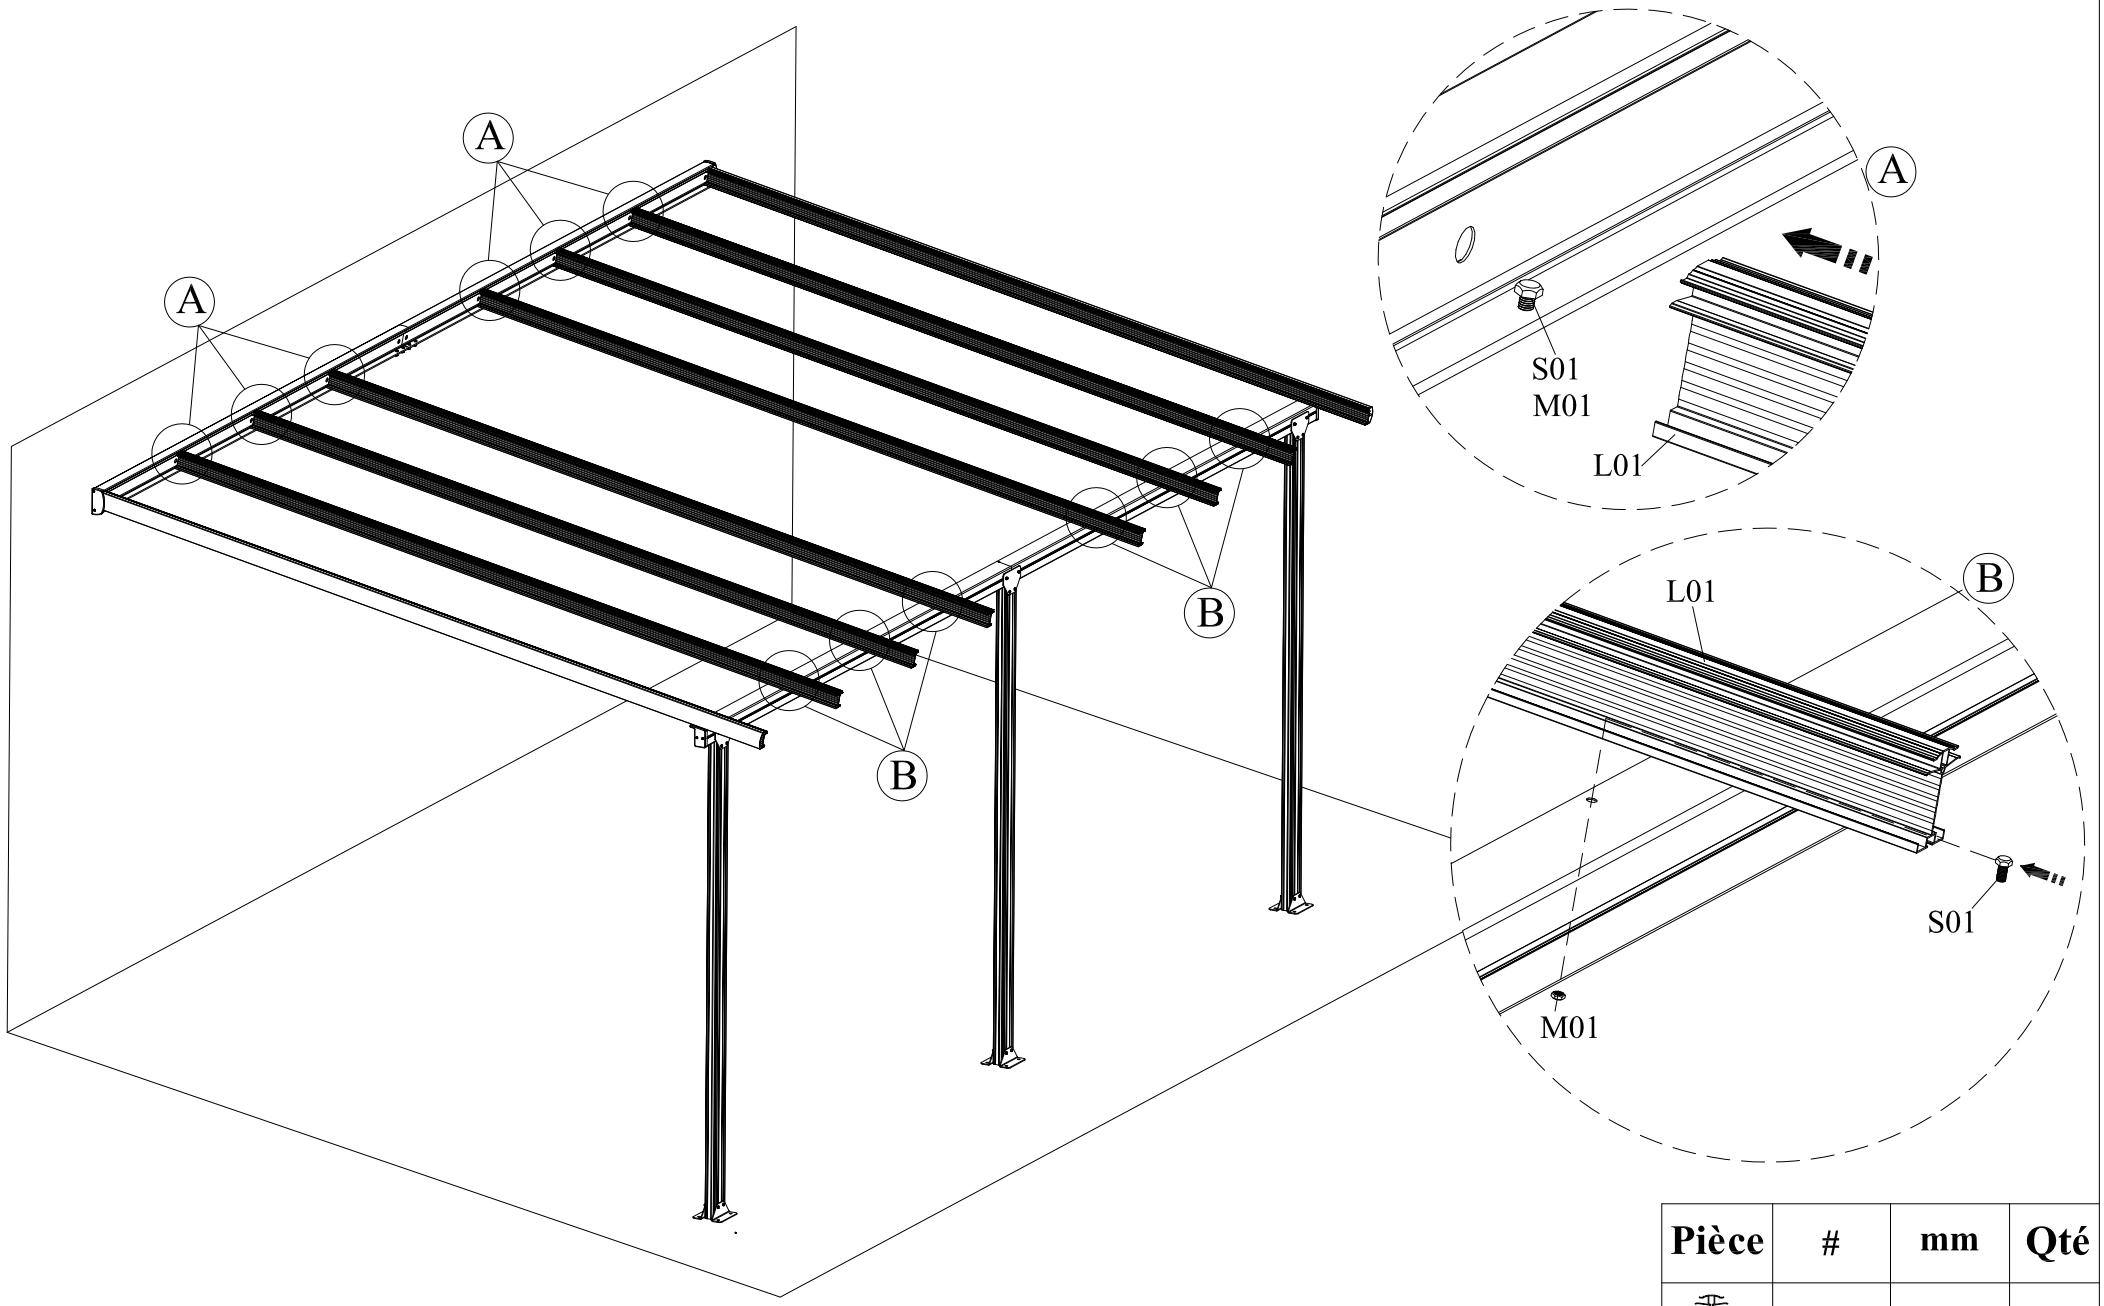


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L01 | 2990 | 6 |
| | S01 | M6*12 | 12 |
| | M01 | M6 | 12 |

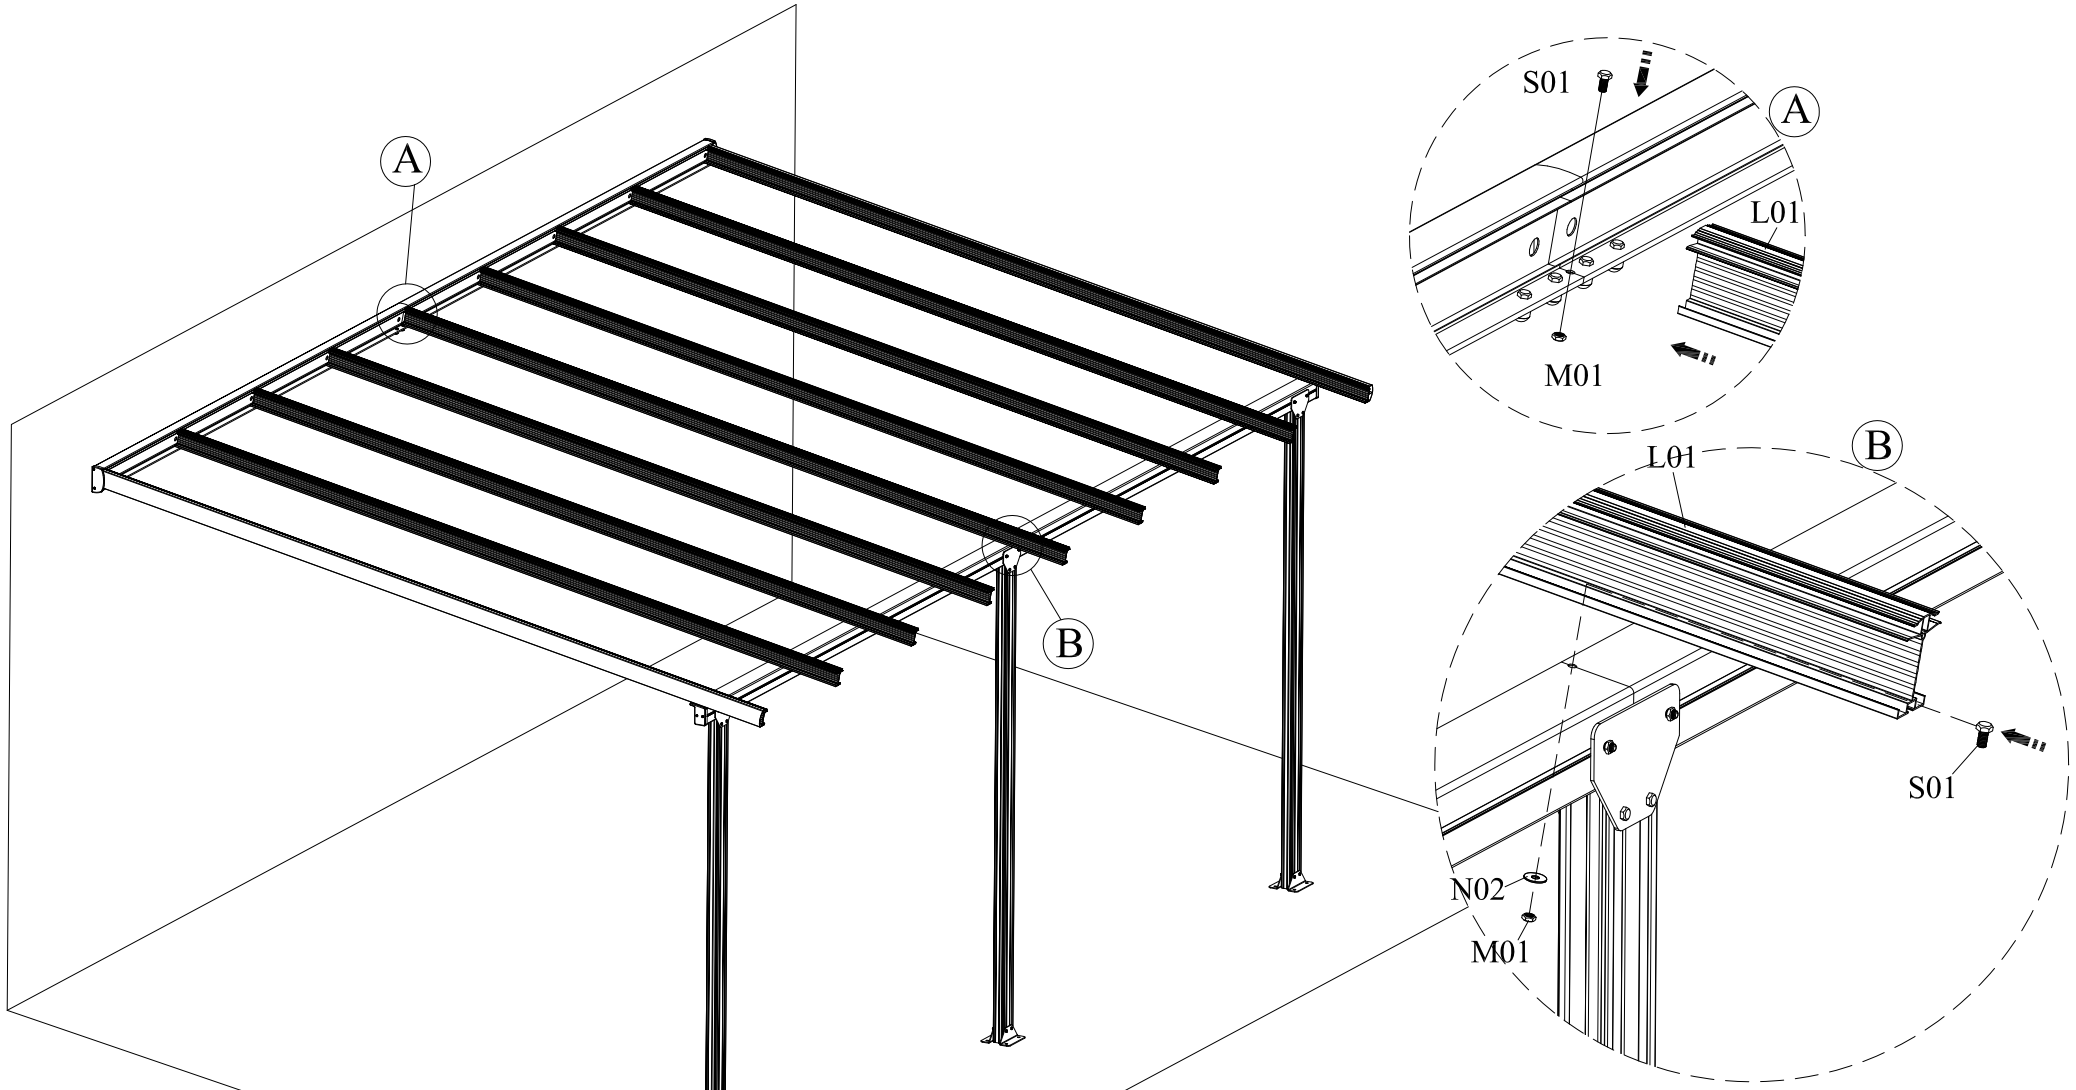


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L01 | 2990 | 1 |
| | S01 | M6*12 | 2 |
| | M01 | M6 | 2 |
| | N02 | ⌀6*⌀18*1 | 1 |

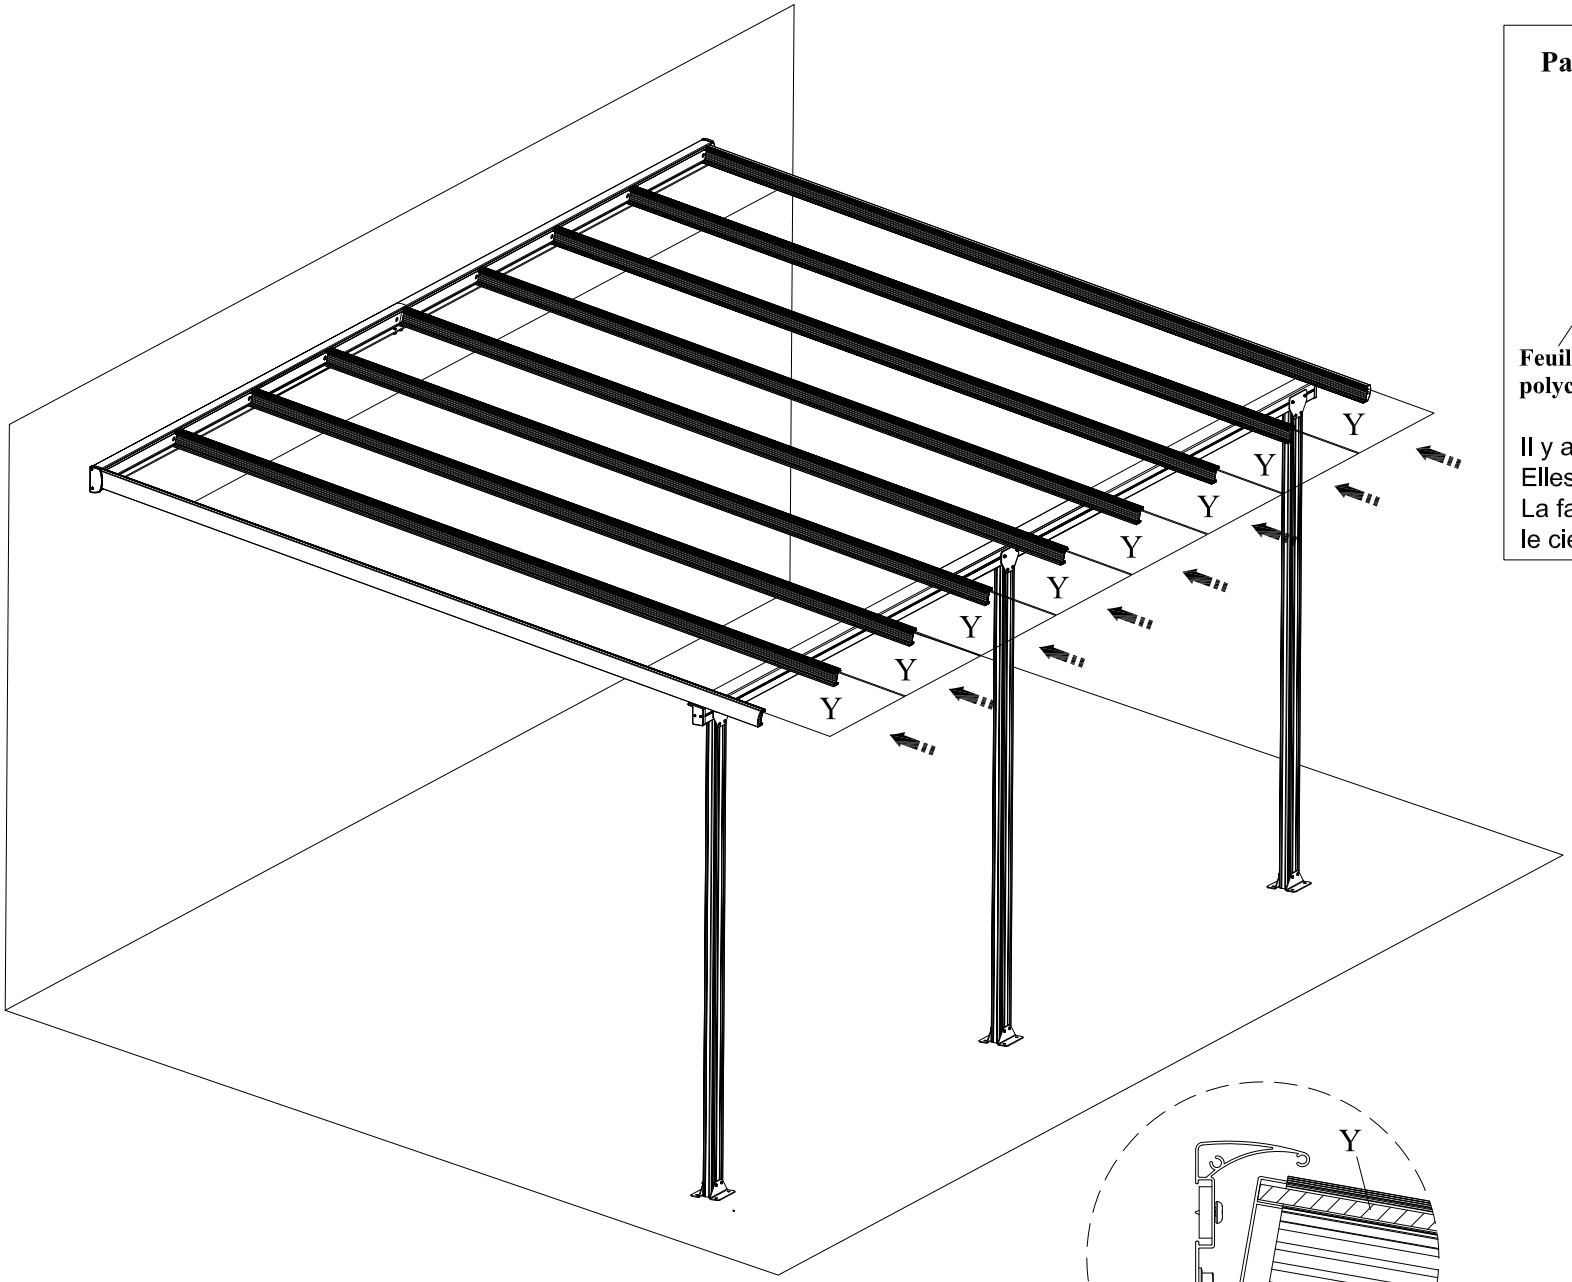


**Panneau de polycarbonate**

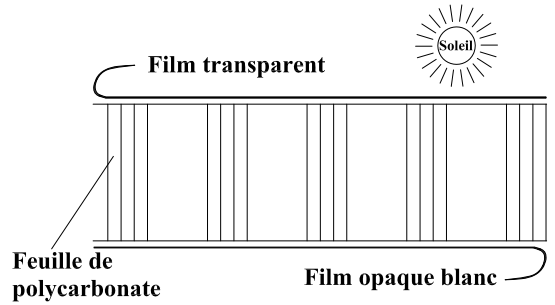


Il y a 2 faces sur les plaques de polycarbonate.
Elles sont recouvertes d'un film mince.
La face transparente doit être positionnée vers le ciel face au soleil (filtre anti UV).

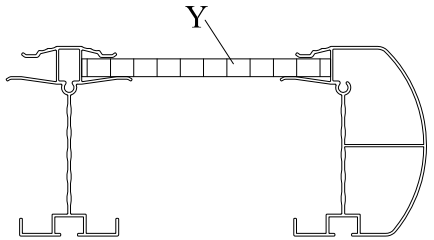


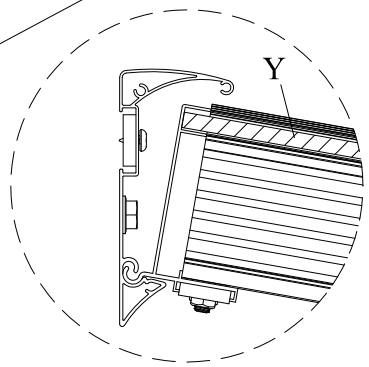


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| ▭ | Y | 3005*600 | 8 |

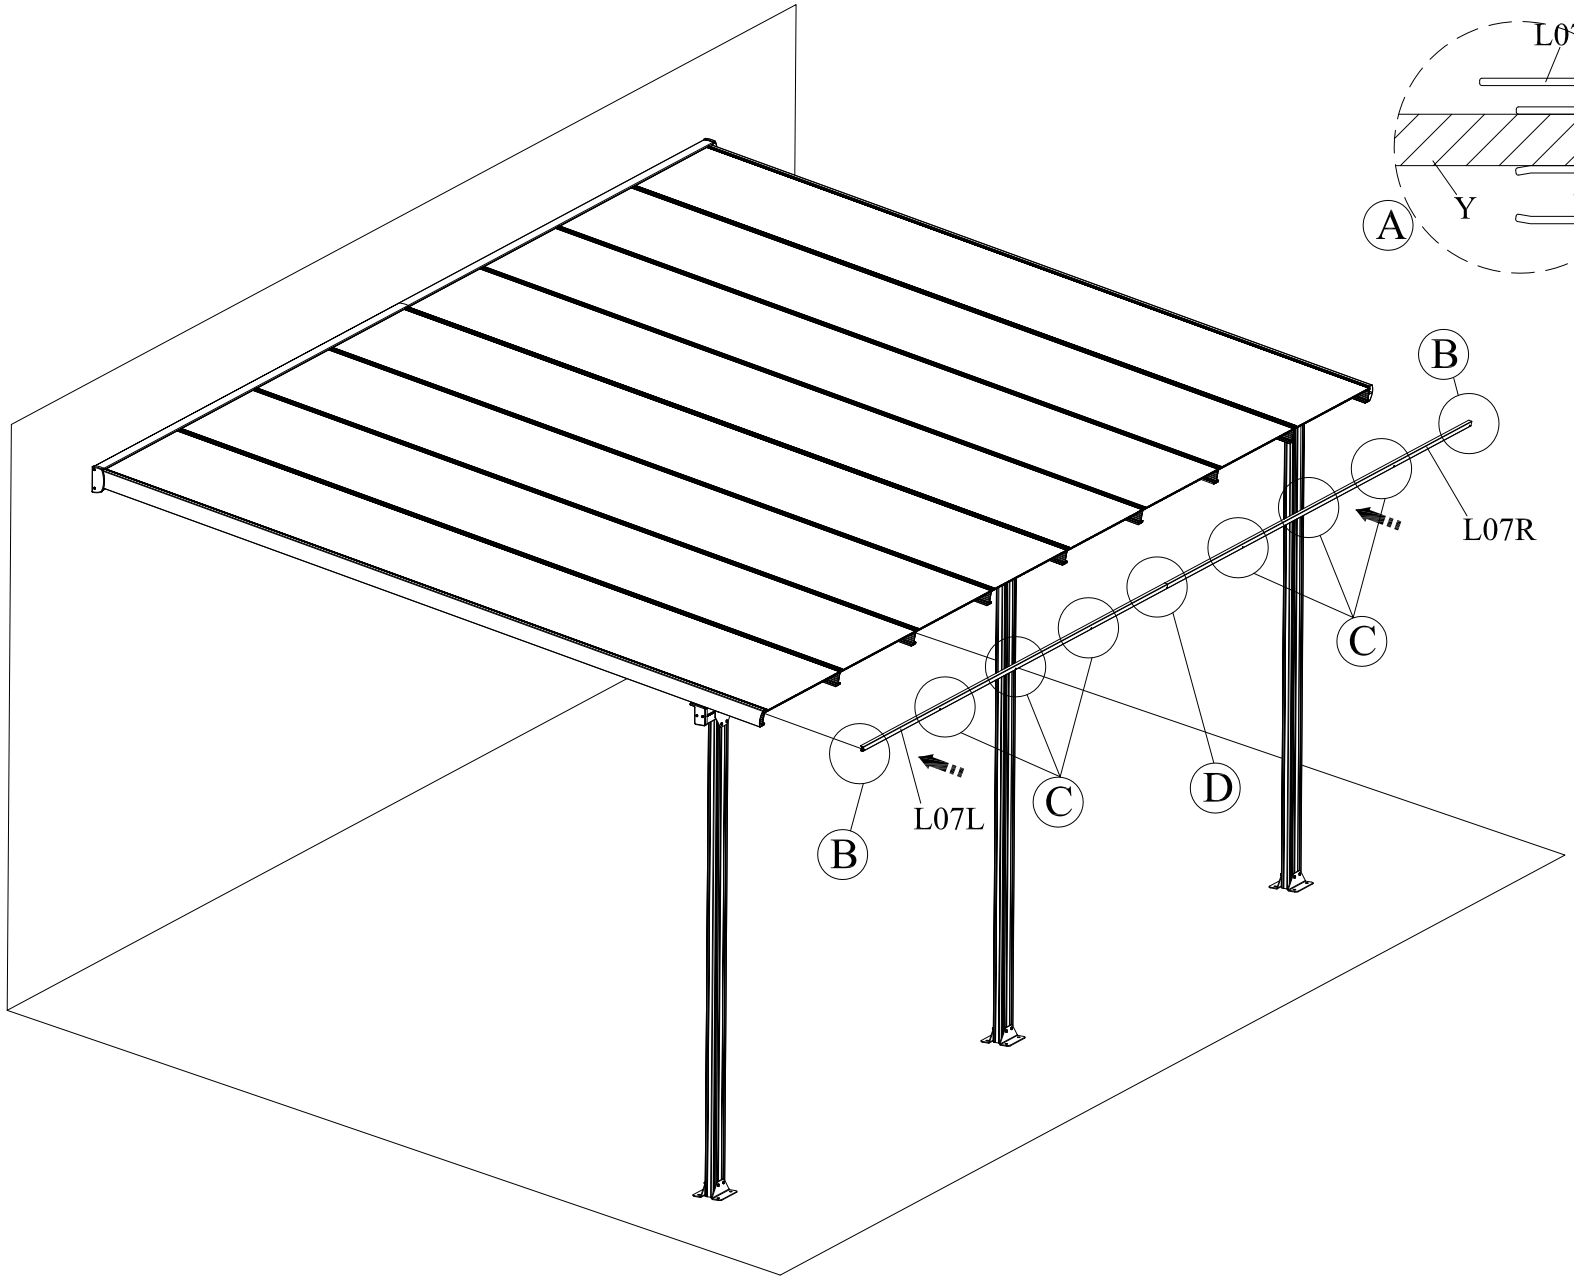


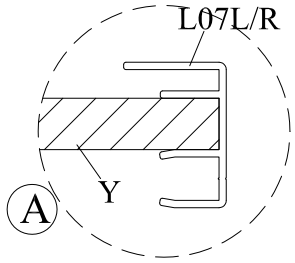


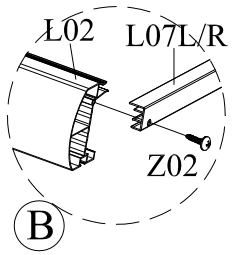


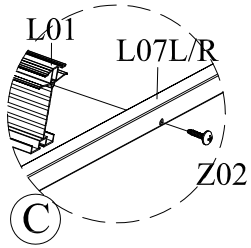


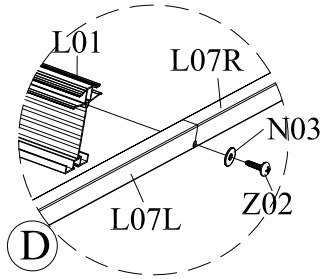


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| E | L07L | 2456 | 1 |
| | L07R | 2456 | 1 |
| | Z02 | ⌀4*16 | 9 |
| | N03 | ⌀5*⌀15*1 | 1 |

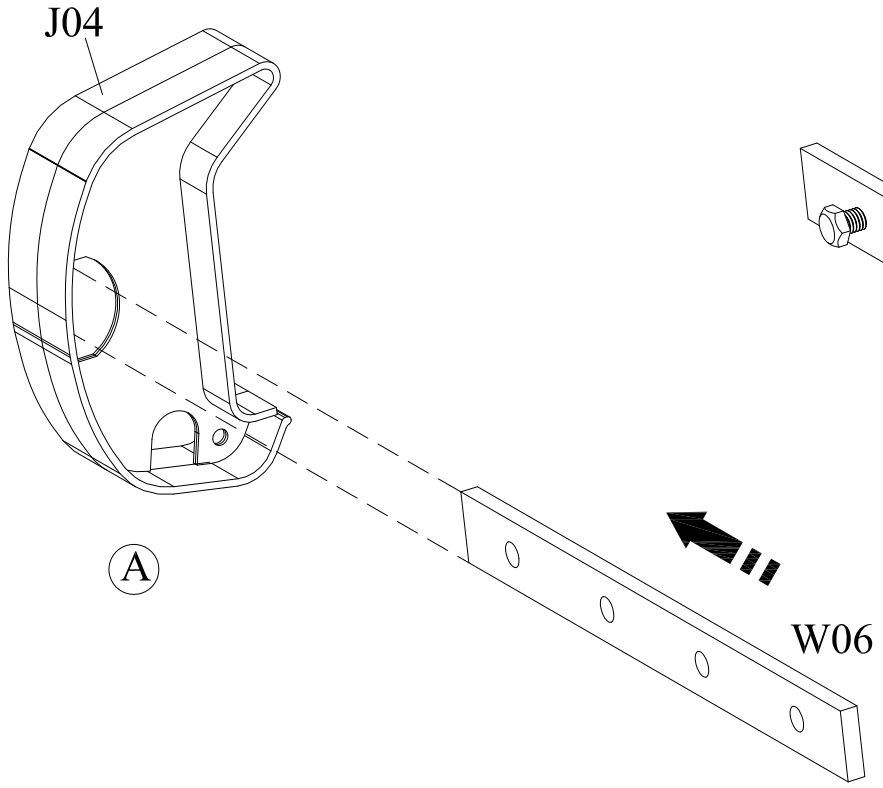


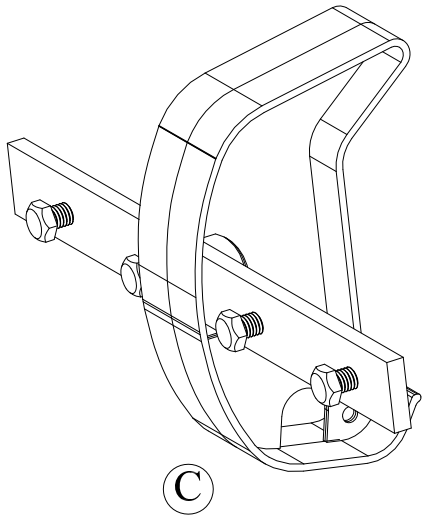


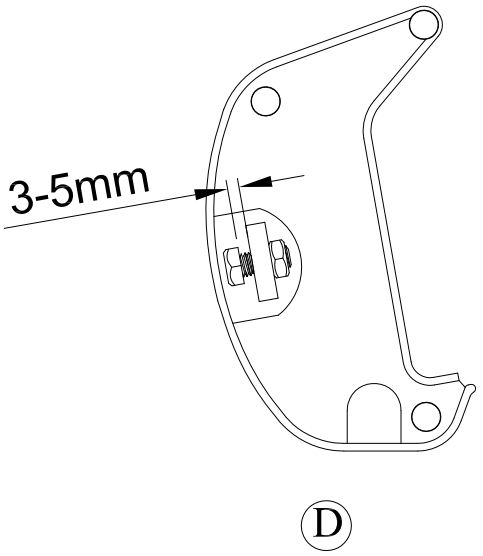


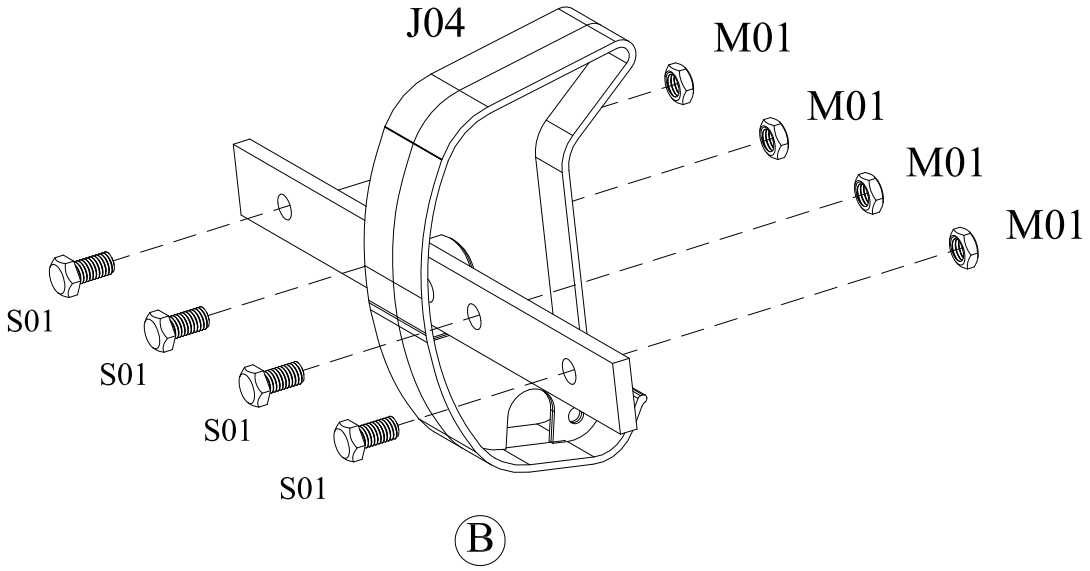


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | J04 | | 1 |
|  | W06 | 200*20*5 | 1 |
| | S01 | M6*12 | 4 |
| | M01 | M6 | 4 |

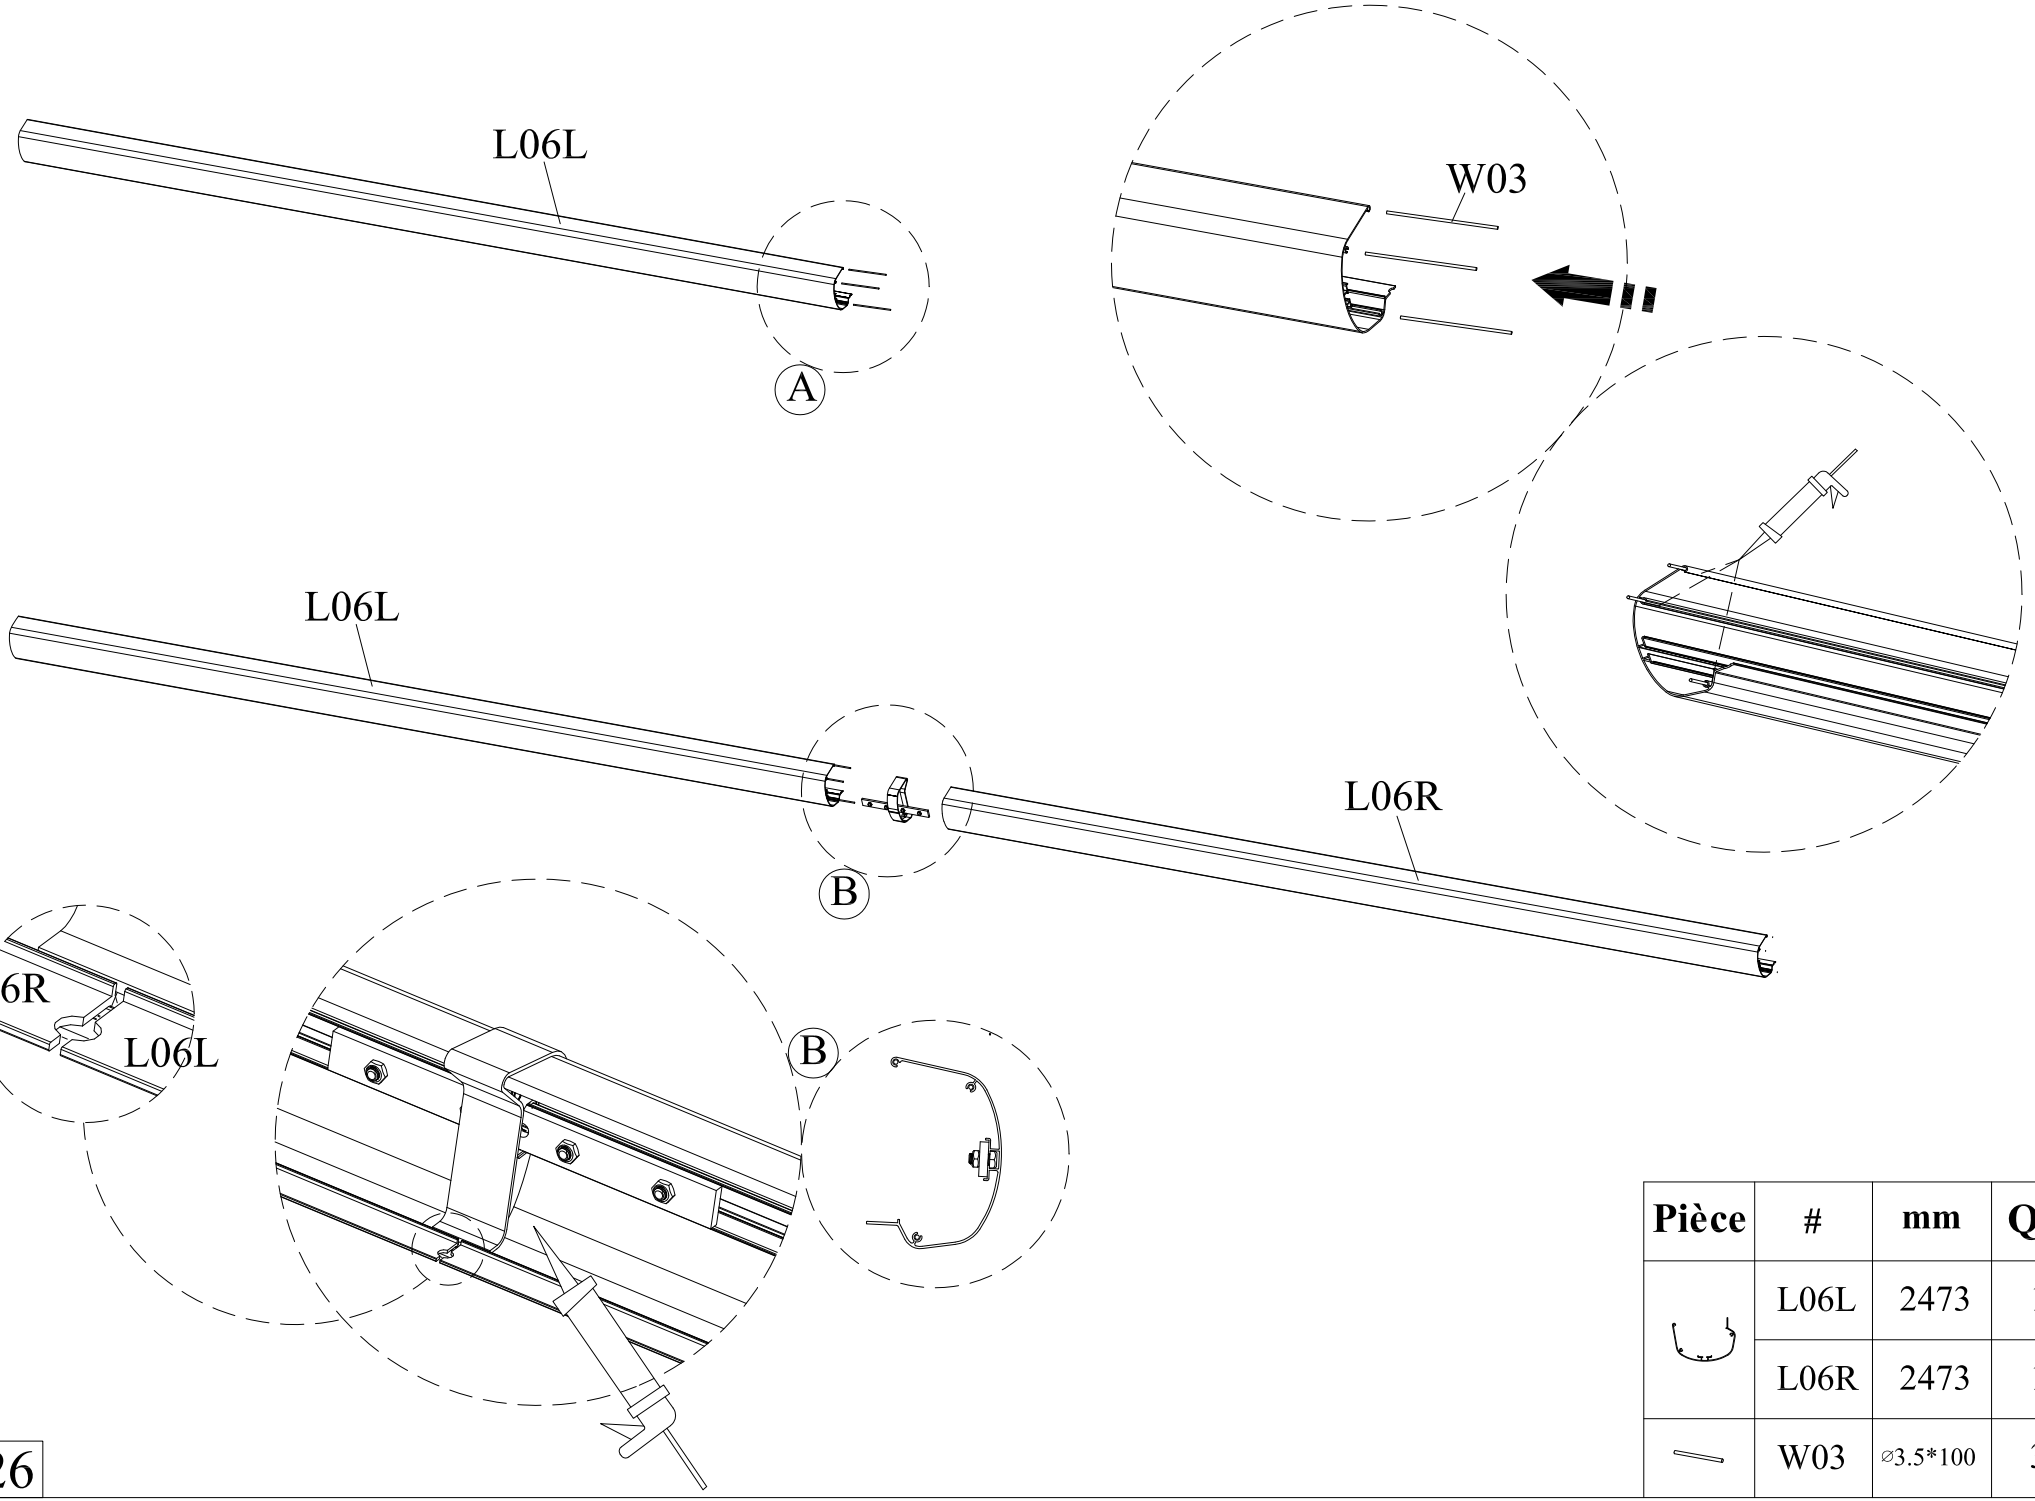


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | L06L | 2473 | 1 |
| | L06R | 2473 | 1 |
| | W03 | ∅3.5*100 | 3 |

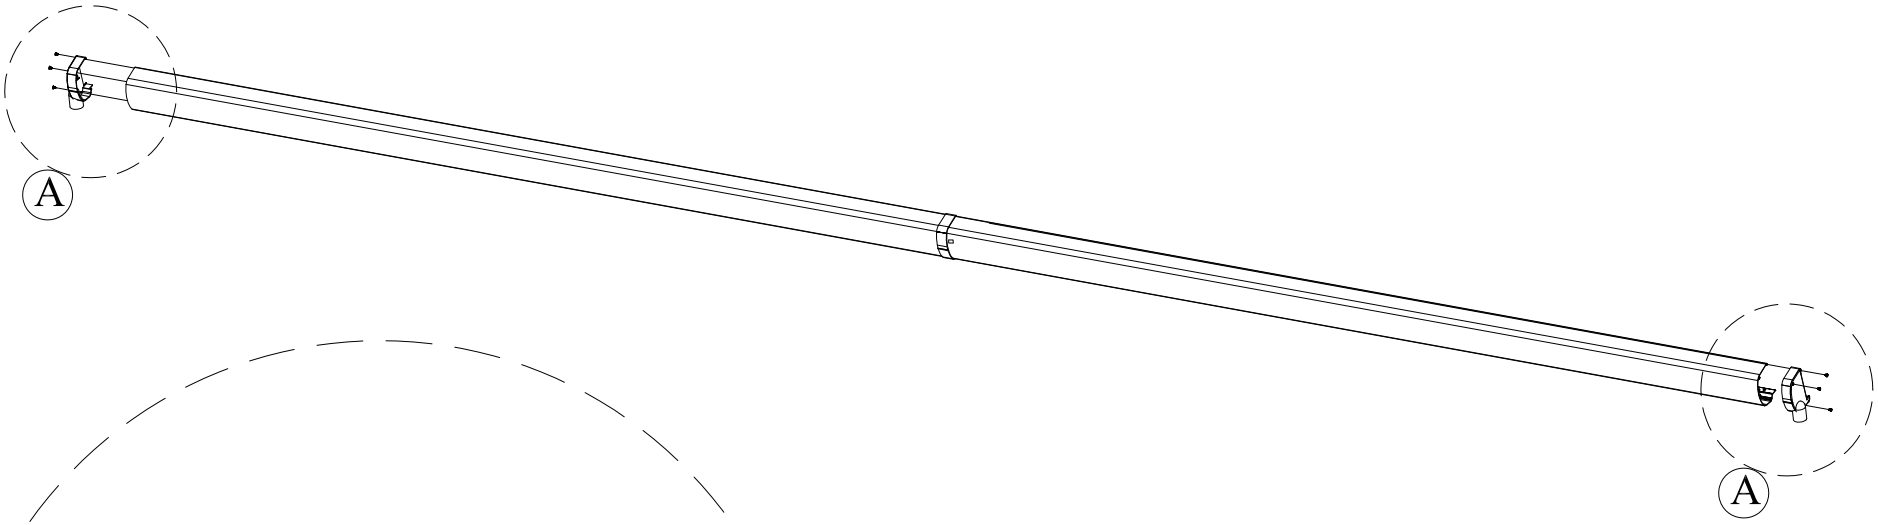


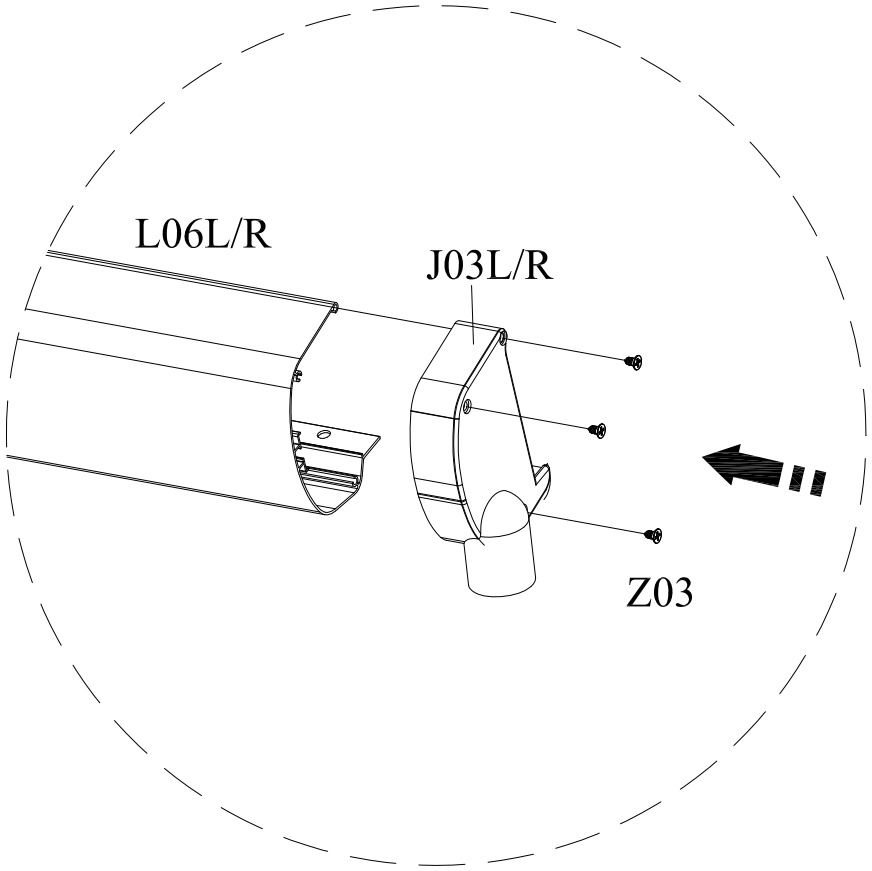


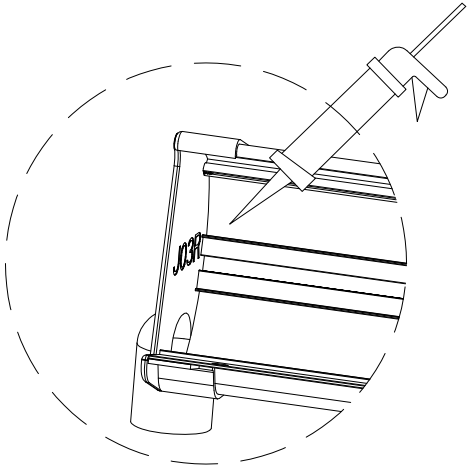


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | J03L | | 1 |
| | J03R | | 1 |
| | Z03 | ⌀4*8 | 6 |

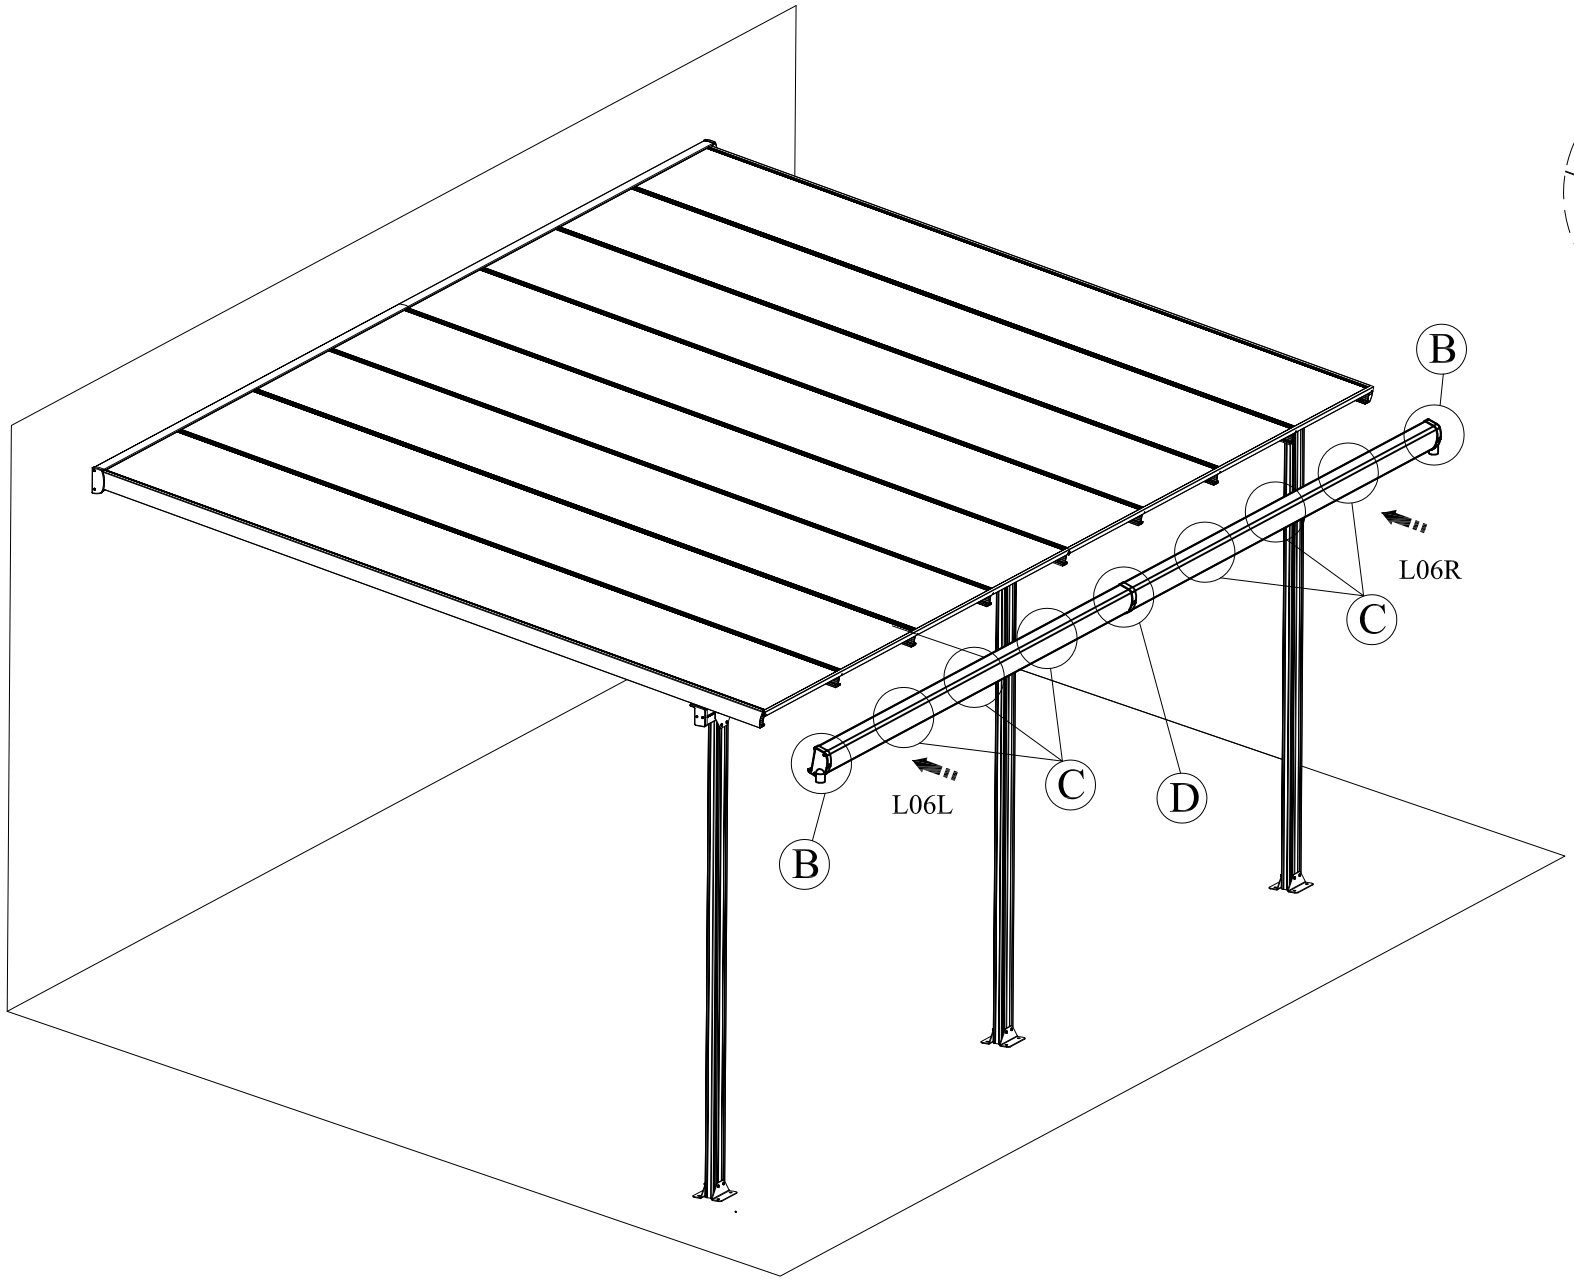


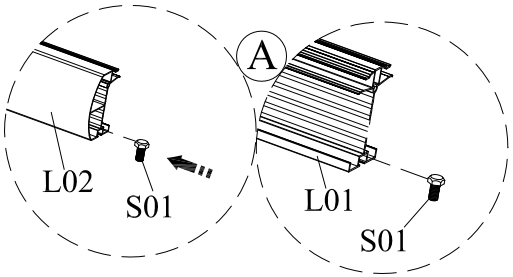


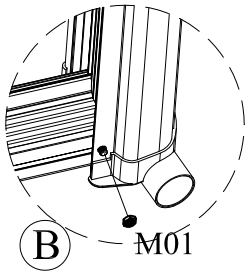


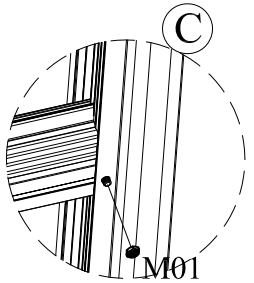


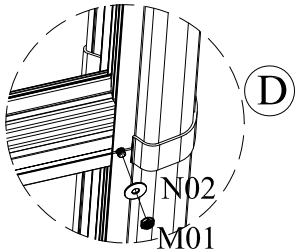


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | S01 | M6*12 | 9 |
| | M01 | M6 | 9 |
| | N02 | ⌀6*⌀18*1 | 1 |

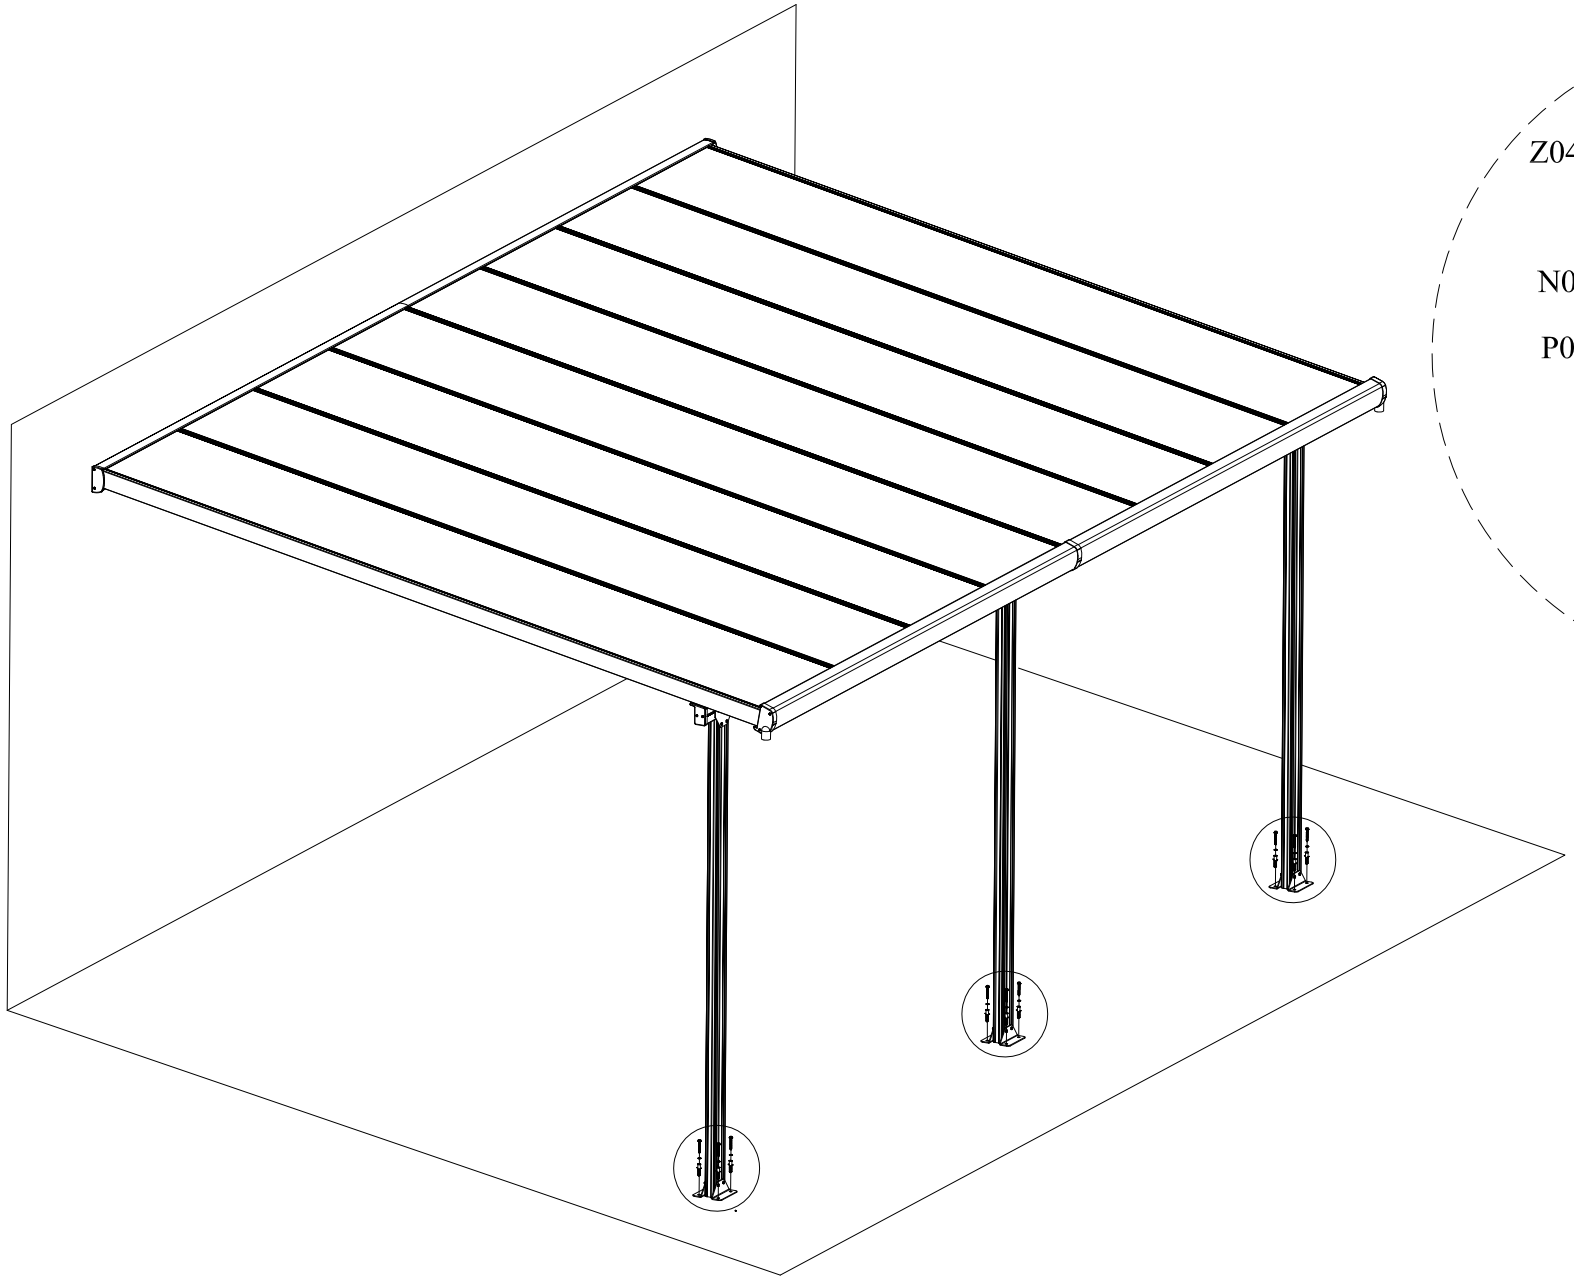

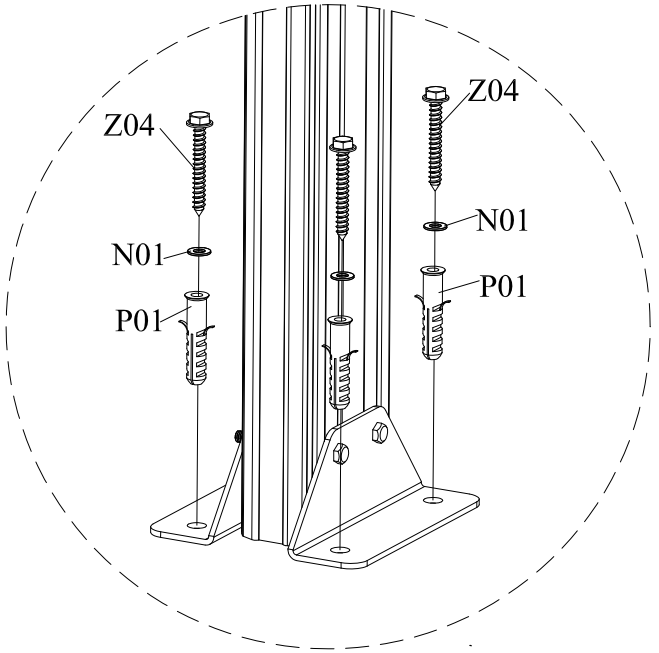


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | P01 | ⌀10*50 | 12 |
| | Z04 | ⌀6*50 | 12 |
| | N01 | ⌀6*⌀12*1 | 12 |

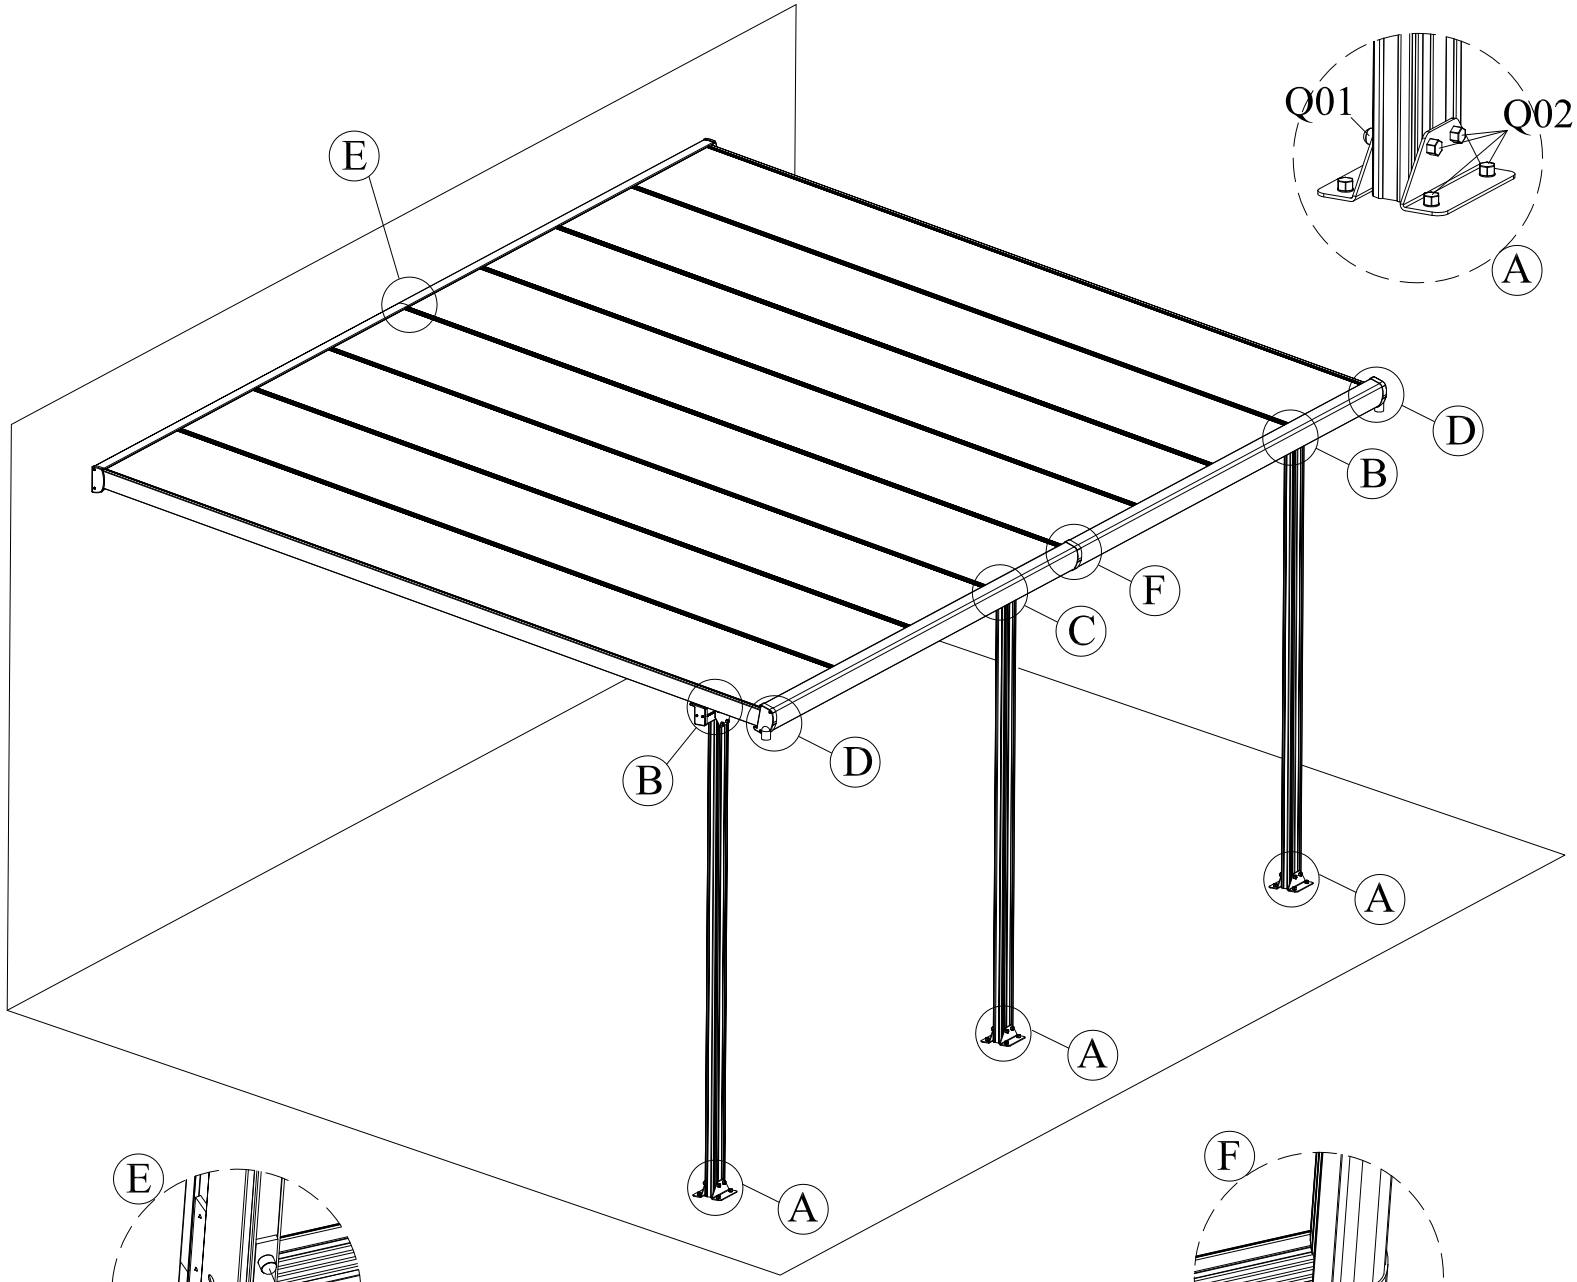





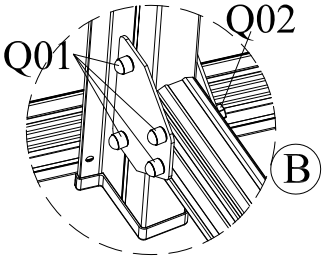


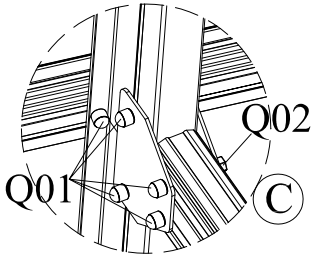


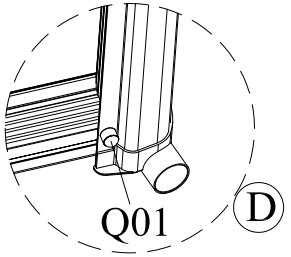


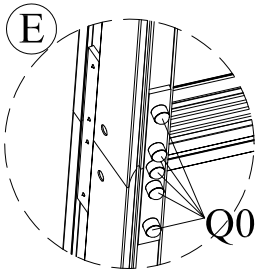


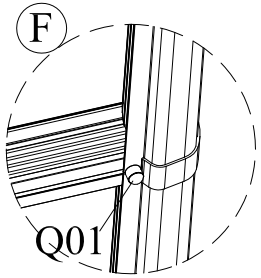


| Pièce | # | mm | Qté |
|---|---|---|---|
| | Q01 | | 59 |
| | Q02 | | 24 |